
Chauffage *Extérieur*

NOTICE D’INSTALLATION ET D’UTILISATION

HEATSCOPE®

NEXT

3000 W

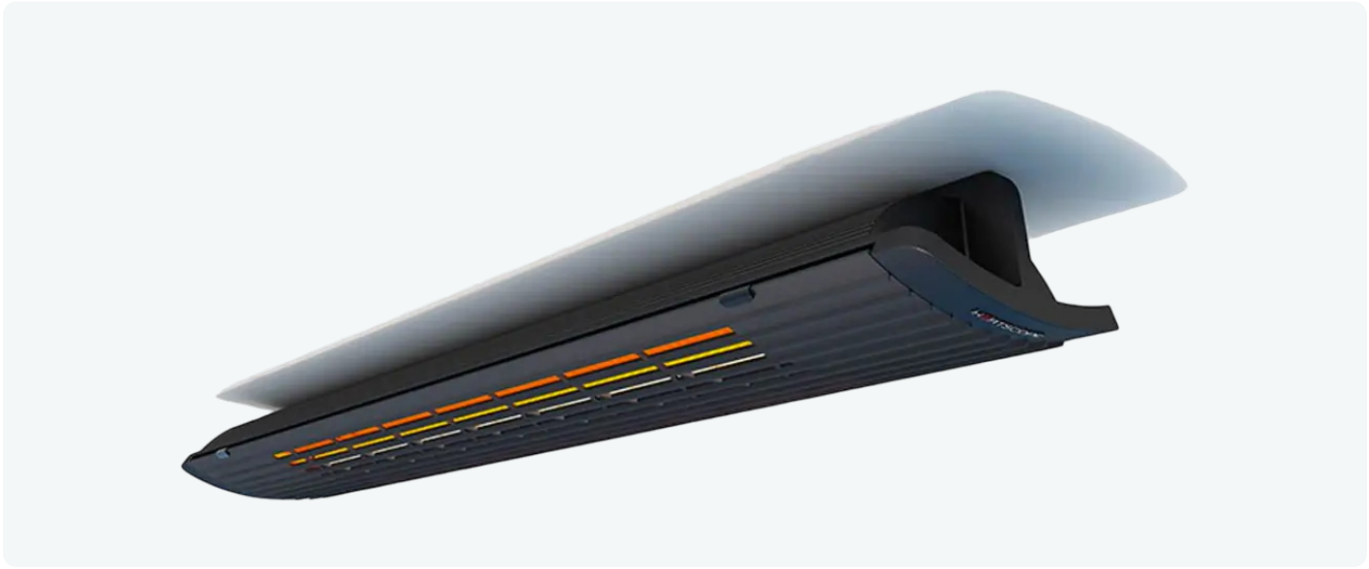

Le chauffage radiant à grille frontale.

MHS-NM3000AB · Noir / MHS-NM3000WT · Blanc

FR Chauffage Extérieur

À lire avant l’installation et à conserver avec l’appareil.

AVANT DE COMMENCER

Votre NEXT 3000 W

Cette notice concerne le chauffage **HEATSCOPE® NEXT 3000 W à grille frontale**, série NM, dans les finitions noire et blanche. Vérifiez la référence sur la plaque signalétique de votre appareil avant l'installation.

Finition noire	MHS-NM3000AB
Finition blanche	MHS-NM3000WT

Lire et conserver

Respectez les instructions HEATSCOPE et les prescriptions locales de construction et de prévention des incendies. Conservez cette notice et transmettez-la avec l'appareil en cas de cession.

Dans cette notice

Sécurité et précautions	03-06
Raccordement et commande	07-08
Fixation et montage	09-11
Distances de sécurité et configurations	12-17
Installation et mise en service	18
Entretien et fin de vie	19
Garantie constructeur	20
Caractéristiques du NEXT 3000 W	21
Commande thermostatique en intérieur	22
Contact et assistance	23

01 / SÉCURITÉ

Utiliser le chauffage sereinement

Respectez les distances de sécurité, les instructions de pose et les prescriptions locales de construction et de prévention des incendies. Conservez la notice et transmettez-la avec l’appareil en cas de cession.

Pendant l’utilisation

La grille et le boîtier deviennent chauds en fonctionnement. Ne touchez pas le chauffage pendant son utilisation et durant les **30 minutes suivant son arrêt**. Ne le couvrez pas, même partiellement.

L’appareil n’a pas de régulateur de température ambiante intégré. Dans une petite pièce occupée par des personnes qui ne peuvent pas sortir seules, une surveillance permanente est nécessaire.

Enfants et personnes nécessitant une surveillance

Tenez les enfants de moins de 3 ans à l’écart, sauf sous surveillance constante. Les enfants de 3 à 8 ans peuvent seulement allumer et éteindre un appareil correctement installé, sous surveillance ou après avoir reçu les instructions nécessaires et compris les risques.

Les enfants de 3 à 8 ans ne doivent pas brancher, régler ou nettoyer l’appareil, ni effectuer son entretien.

Les enfants de 8 ans et plus, ainsi que les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d’expérience, peuvent utiliser l’appareil sous surveillance ou après avoir reçu les instructions d’utilisation et de sécurité et compris les risques.

Les enfants ne doivent pas jouer avec le chauffage. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

Gardez le chauffage sous surveillance pendant son fonctionnement. Après utilisation, remettez-le à l’arrêt.

01 / SÉCURITÉ

Préparer l’appareil

Contrôle à réception

Vérifiez que le chauffage et ses accessoires sont complets. Le boîtier, le réflecteur, la grille, les éléments chauffants et le câble doivent être en bon état. Le cordon ne doit pas être écrasé, coincé ou détérioré.

En cas de pièce cassée, de déformation, de fissure ou de câble endommagé, laissez l’appareil déconnecté et contactez Chauffage Extérieur. Identifiez-le comme défectueux pour éviter une remise sous tension.

Emplacement et dégagements

Le NEXT est de classe **IP25**. Son installation extérieure ne nécessite pas d’écran de protection intempéries supplémentaire. Respectez les règles de pose, les dégagements et la ventilation de cette notice.

Gardez les textiles et les matériaux inflammables à au moins **150 cm de la surface chauffante**. N’utilisez pas le chauffage pour sécher des textiles ou d’autres matériaux.

Les meubles, rideaux, câbles et autres objets doivent rester à distance du chauffage. Ne l’entourez pas de matériau isolant et préservez la ventilation autour du boîtier.

N’entaillez pas les poutres ou les éléments de structure pour encastrer l’appareil. Respectez toutes les cotes du schéma correspondant à votre pose.

Montée en température

La fiche NEXT indique une pleine puissance en environ **15 à 20 secondes**. La grille frontale peut atteindre **450 °C** et le boîtier **120 °C**.

01 / SÉCURITÉ

Prévoir l’alimentation

Réseau et protections

Avant le raccordement, vérifiez que la tension du réseau correspond à la plaque signalétique : **220-240 V AC, 50/60 Hz**. Prévoyez un dispositif de déconnexion sur tous les pôles, une protection différentielle et une protection contre les surintensités.

La notice prévoit une alimentation 16 A protégée à 16 A, accessible, sans autre appareil raccordé à cette source. Les caractéristiques du circuit et des protections doivent correspondre au modèle, à la longueur des câbles et aux conditions de pose.

Ne placez pas le chauffage directement sous une prise. Gardez au moins **20 cm entre les côtés du chauffage et une prise électrique**. Les câbles ne doivent jamais toucher le boîtier ni la surface chauffante.

Des connexions correctement engagées et serrées assurent une alimentation stable et limitent les résistances de contact. En cas d’arrêt inhabituel, coupez l’alimentation et contactez Chauffage Extérieur avant la remise en marche.

Raccordement selon la commande

NEXT NM3000	4 conducteurs : L I, L II, N et PE
L I et L II	Chaque alimentation commande 50 % de la puissance

Le câble fourni mesure 1,1 m, avec des conducteurs de 1,5 mm². Le raccordement se fait dans un **boîtier de dérivation IP65** adapté, non fourni. Le schéma de raccordement figure en page 07.

Avant toute intervention

Déconnectez entièrement l’alimentation avant le nettoyage, le réglage de l’angle, le démontage ou une intervention. Attendez l’arrêt du rougeoiement et le refroidissement de l’appareil, au moins 30 minutes après sa dernière utilisation.

01 / SÉCURITÉ

Choisir un emplacement adapté

En intérieur et en extérieur

Le NEXT se fixe au mur ou au plafond avec le support fourni. Conservez une circulation d’air suffisante et les dégagements indiqués dans cette notice.
Le bord inférieur doit se trouver à au moins **180 cm du sol**. Appliquez aussi la hauteur propre à chaque configuration des schémas de pose. La fiche NEXT recommande une hauteur comprise entre **1,8 et 2,5 m**.

Eau, sel et chlore

Évitez les pièces à forte humidité permanente telles que salle de bain, spa ou piscine. Les distances indiquées dans la notice sont d’au moins **100 cm d’une baignoire ou d’une douche** et **200 cm d’un bassin**. Les commandes doivent rester hors d’atteinte de toute personne en contact avec l’eau.
Le document constructeur précise qu’en salle de bain, au moins un élément chauffant doit être visiblement incandescent dès la mise en marche. La pose dans ce type de local doit respecter ses exigences électriques particulières.
N’installez et n’utilisez pas le chauffage dans une atmosphère chargée de chlore ou de sel, notamment à proximité directe d’une piscine chlorée ou du littoral.


Sous une couverture vitrée

Appliquez les dégagements particuliers du schéma de la page 15. Les prescriptions locales peuvent imposer des mesures supplémentaires pour les supports combustibles ou les configurations particulières.

02 / RACCORDEMENT

Connexion électrique

Coupez l’alimentation avant le raccordement.
Le schéma ci-dessous reproduit le raccordement du constructeur. Prévoir le dispositif de séparation et les protections côté installation.

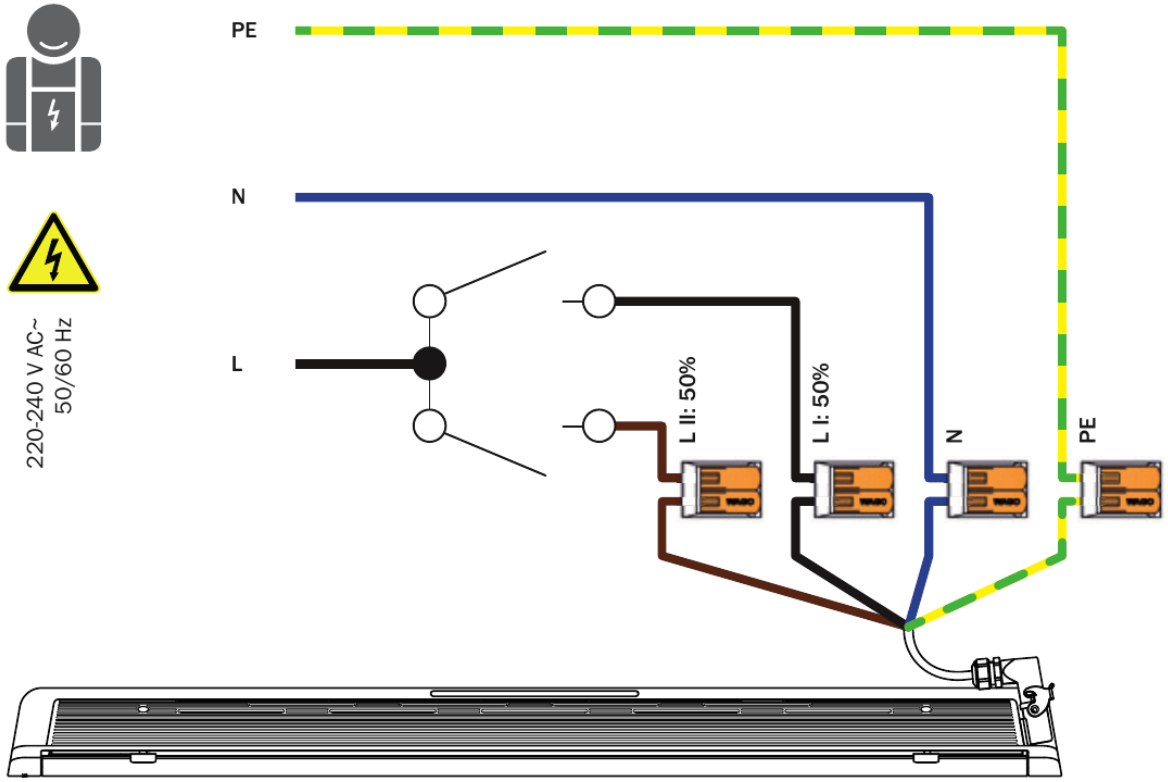


L	Phase
N	Neutre
PE	Conducteur de protection (terre)
I et II	Alimentations des deux éléments chauffants

Alimentation : 220-240 V AC, 50/60 Hz. Les couleurs et les repères du schéma fabricant ont été conservés.

03 / UTILISATION

Commander la chaleur

Le NEXT possède deux commandes ON/OFF, chacune commandant un élément chauffant. Les combinaisons ci-dessous permettent de sélectionner l'arrêt, la demi-puissance ou la pleine puissance.

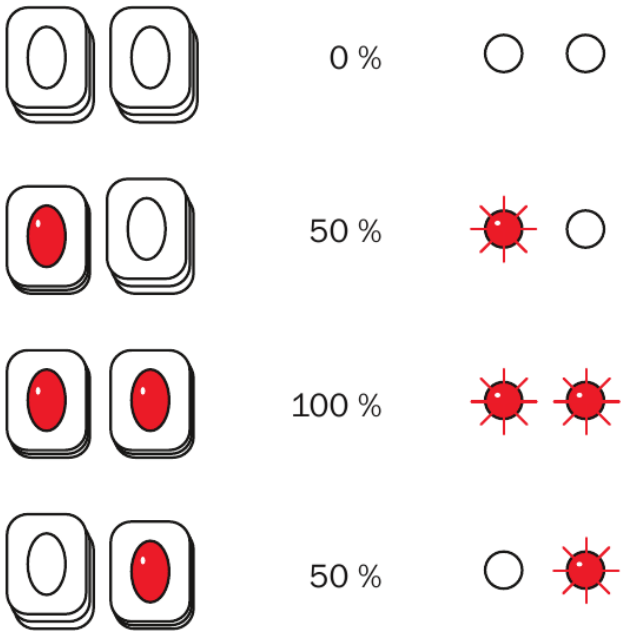

Deux éléments arrêtés	0 % - 0 W
Un élément en marche	50 % - 1500 W
Deux éléments en marche	100 % - 3000 W

Commande externe et SmartBox


Le NEXT peut être intégré à une commande externe appropriée. Le pilotage par télécommande nécessite une **SmartBox compatible**. Elle permet les fonctions ON/OFF, 100 % et 50 %. Référez-vous à la notice de la SmartBox correspondant à votre équipement.
À la fin de l'utilisation, remettez le chauffage à l'arrêt.

04 / FIXATION


Les deux versions du support

Les schémas montrent les versions de support figurant dans la notice constructeur. Utilisez la version correspondant aux accessoires livrés avec votre appareil. La fixation repose sur **un support de montage** et son assemblage complet.

VERSION .01

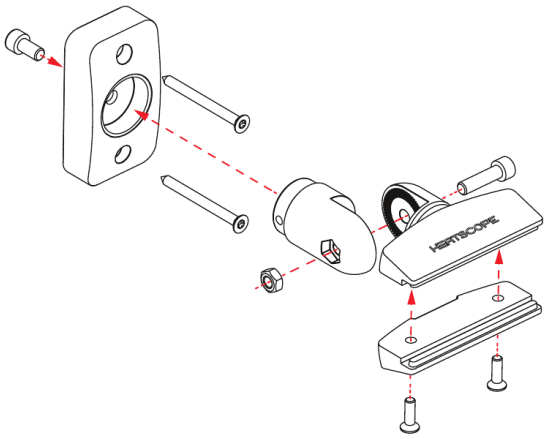

VERSION .02

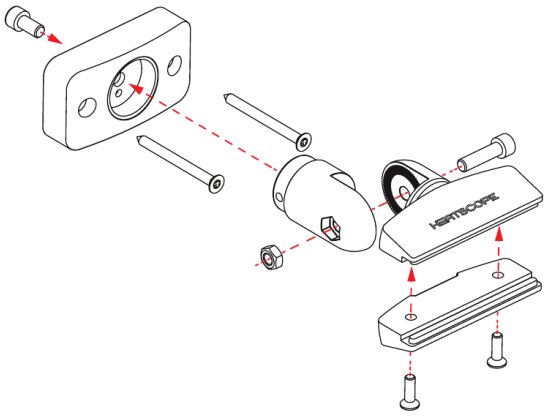

Schémas du constructeur : version .01 en haut, version .02 en bas. Utilisez exclusivement les accessoires fournis ou approuvés.


04 / FIXATION


Montage - étapes 1 et 2


1X



1X

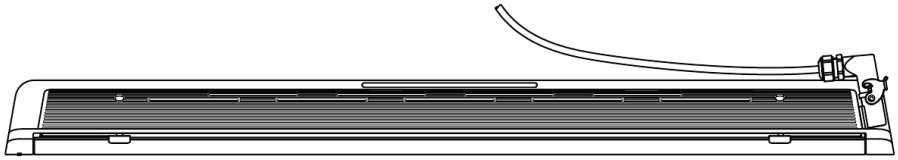

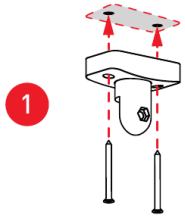

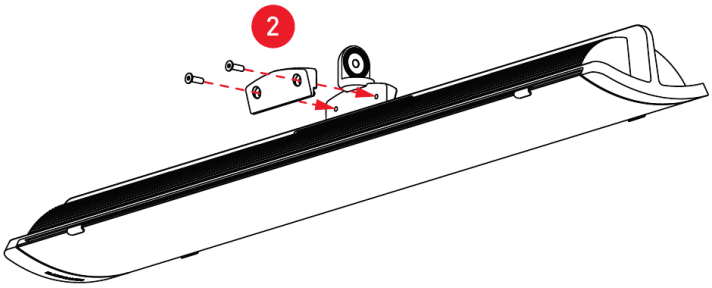



Présentez le support et engagez l'ensemble de fixation dans le logement du chauffage, selon les étapes représentées.

Respectez les distances de sécurité avant la mise en service.

04 / FIXATION

Montage - étapes 3 à 6

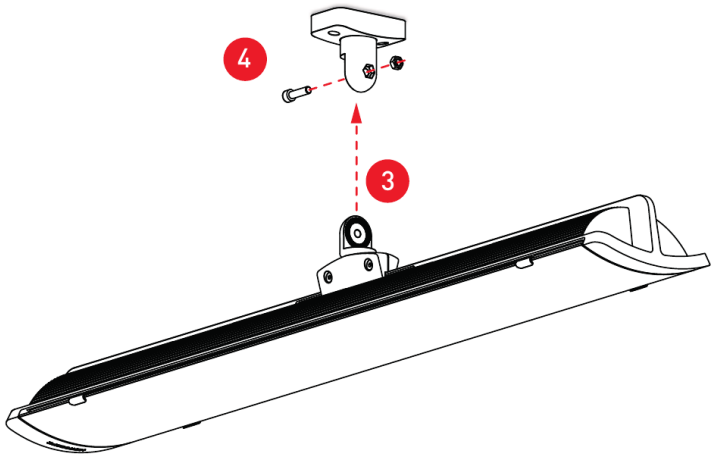

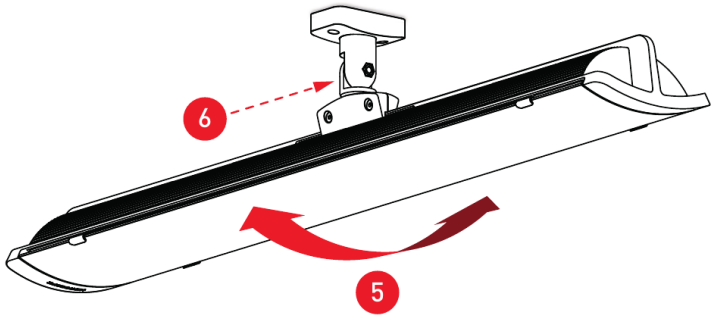


Positionnez, assemblez et réglez l'orientation du chauffage selon la séquence du constructeur. Vérifiez le maintien et le serrage de l'ensemble.

Respectez les distances de sécurité avant la mise en service.

05 / DISTANCES DE SÉCURITÉ


Montage mural - dégagements

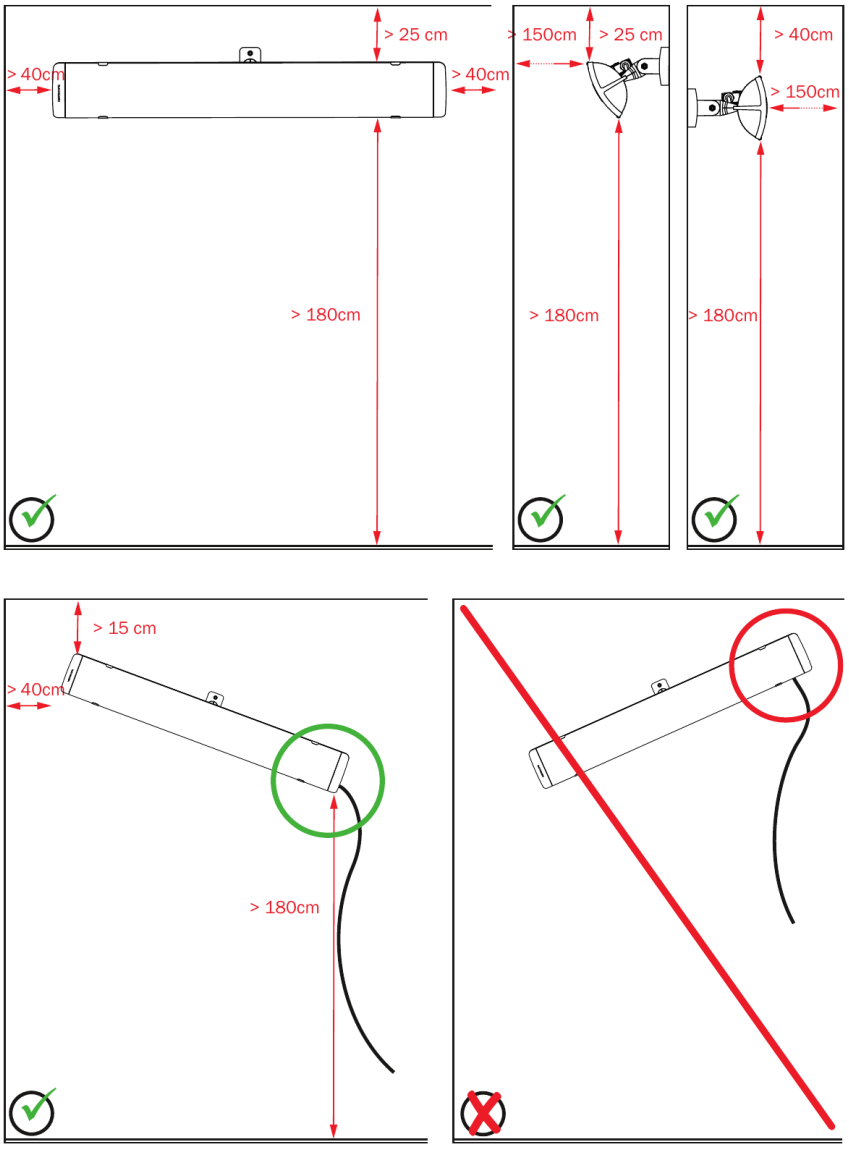

Respectez les distances et les orientations autorisées figurant dans chaque configuration. Les textiles et matériaux inflammables doivent rester à au moins 150 cm de la surface chauffante.

05 / DISTANCES DE SÉCURITÉ


Orientations et plafond

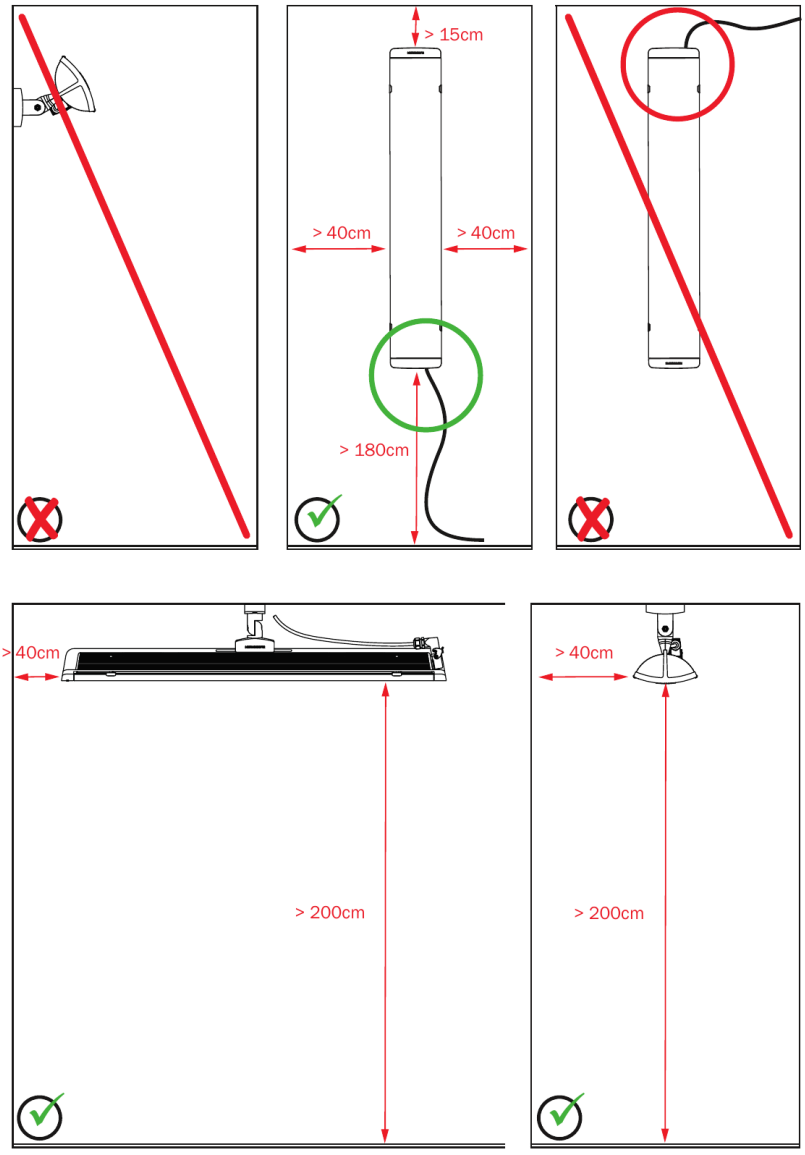

Les croix rouges indiquent les orientations ou implantations interdites; les coches vertes indiquent les configurations illustrées par le constructeur.

05 / DISTANCES DE SÉCURITÉ


Montage au plafond

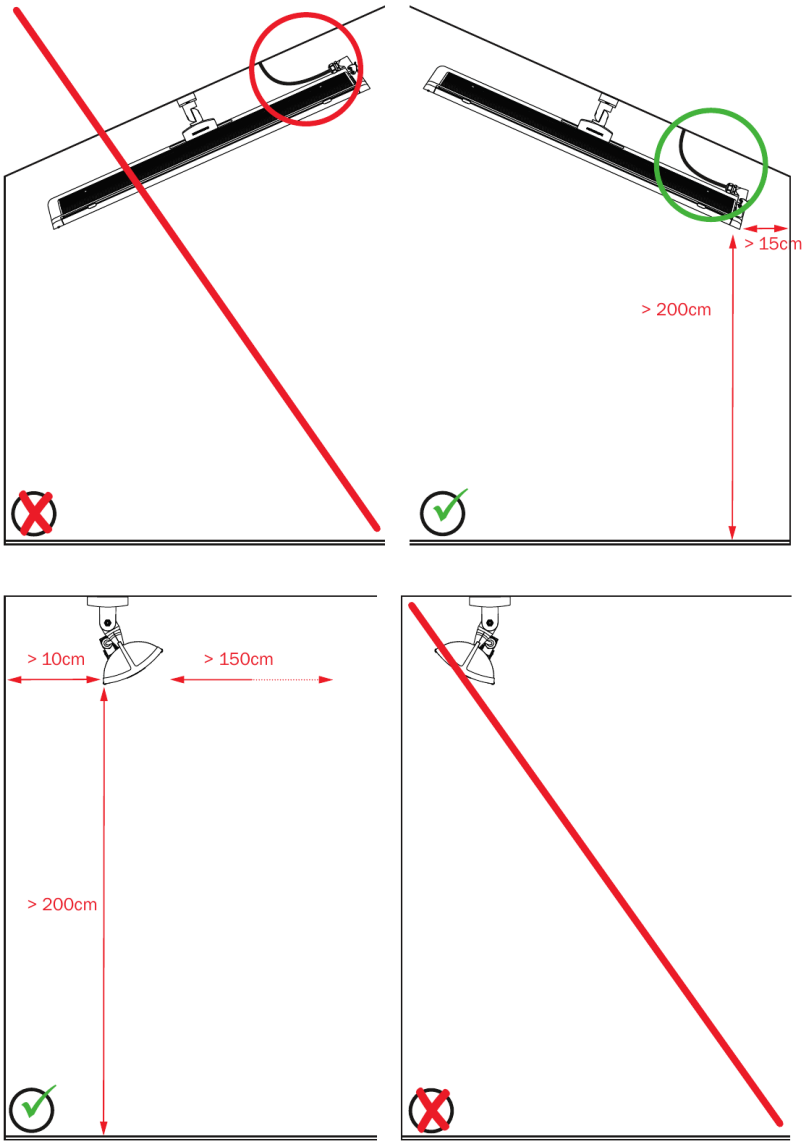

Les distances varient selon l'orientation de l'appareil et la situation de montage. Appliquez toutes les cotes du dessin correspondant à votre installation.

05 / DISTANCES DE SÉCURITÉ


Surfaces vitrées

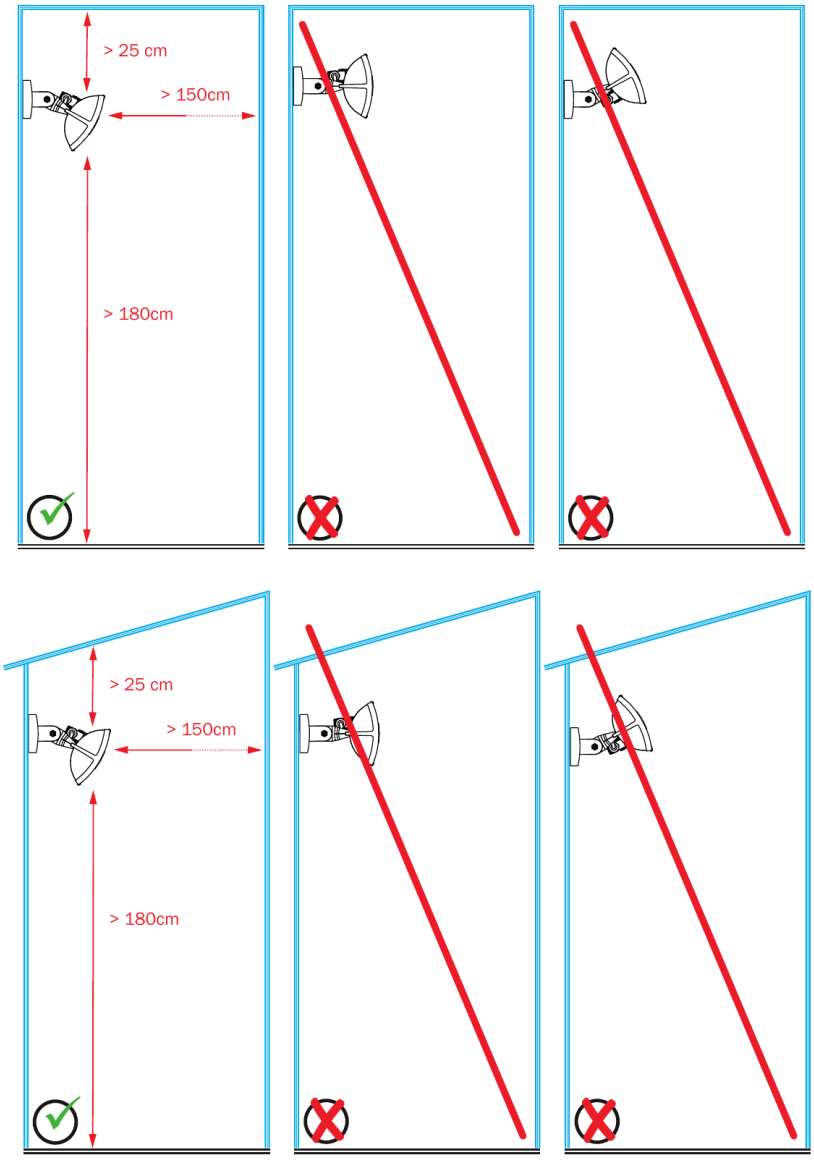

Les cotes particulières aux parois vitrées s'ajoutent aux distances générales. Conservez l'orientation et les dégagements indiqués par le constructeur.

05 / DISTANCES DE SÉCURITÉ


Dégagements complémentaires

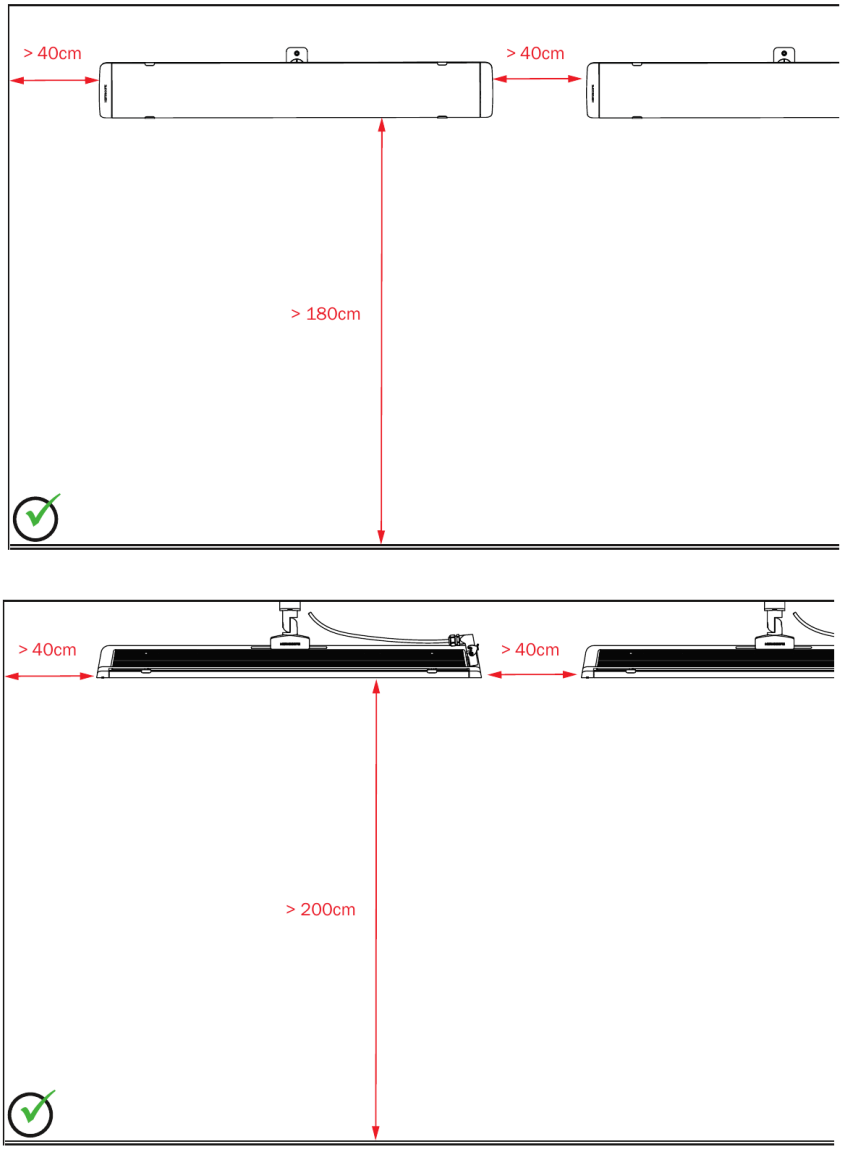

Respectez les distances frontales et latérales, ainsi que les dégagements propres à chaque situation de pose.

05 / DISTANCES DE SÉCURITÉ

Espacement entre appareils

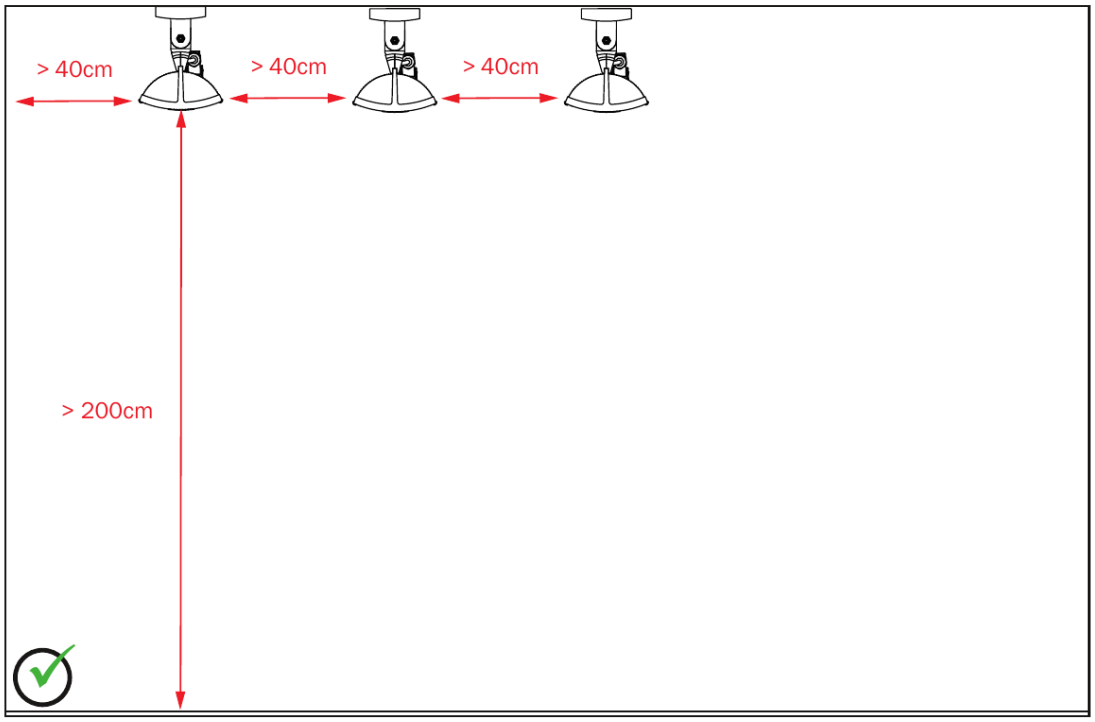

Cette configuration du constructeur précise les dégagements latéraux, l'espacement entre appareils et la hauteur de pose.

Distances minimales, prescriptions locales

Les distances représentées sont des **valeurs minimales**. Respectez également les prescriptions locales de construction et de prévention des incendies, en particulier pour les supports combustibles.
Pour une configuration particulière, contactez Chauffage Extérieur afin de vérifier la pose adaptée à votre projet.

06 / INSTALLATION

Préparer la mise en service

Déballer et contrôler

Déballez le chauffage et ses accessoires avec soin. N’utilisez pas d’objet coupant qui pourrait endommager l’appareil. Les emballages peuvent être recyclés dans les filières appropriées, en respectant les dispositions locales.
Avant l’installation, vérifiez que la tension du réseau correspond à celle indiquée sur la **plaque signalétique**. Les instructions concernent les modèles standards; les dimensions et les prescriptions peuvent différer pour une fabrication spéciale.

Préparer le support

Le chauffage est prévu pour une fixation murale ou au plafond. Vérifiez la solidité du support. Les fixations doivent pouvoir résister aux efforts de traction et de cisaillement correspondant à **au moins trois fois le poids du chauffage, accessoires compris**. Utilisez les vis adaptées à la surface et les accessoires fournis.
Un support de fixation suffit pour l’assemblage prévu par le constructeur. Respectez l’ensemble des dessins de montage et des distances minimales des pages 09 à 17.

Vérifier avant d’allumer

Les câbles ne doivent jamais entrer en contact avec la surface du chauffage. Le radiateur ne doit pas être placé directement sous une prise; gardez au moins 20 cm entre ses côtés et les prises voisines. Assurez une ventilation suffisante.
Avant le premier allumage, vérifiez le montage, le raccordement, les protections et les dégagements autour du chauffage.

Utilisation à l’intérieur

La documentation constructeur prévoit une commande thermostatique adaptée pour une installation à l’intérieur. Les fonctions et les données de commande reprises de la notice sont présentées en page 22. Le NEXT est livré sans thermostat intégré.

07 / ENTRETIEN

Nettoyer et préserver votre NEXT

Couper l’alimentation et attendre au moins 30 minutes.
Avant toute opération de nettoyage ou d’entretien, déconnectez l’appareil de sa source d’alimentation. Pour un raccordement fixe, faites couper l’alimentation sur tous les pôles. Assurez-vous que le chauffage est complètement refroidi.

Grille et surfaces

Nettoyez les surfaces uniquement avec un chiffon légèrement humide et très doux. Avant la première utilisation, essuyez également l’appareil avec un tissu humide.
N’utilisez jamais de produits contenant des substances alcalines, de l’hydroxyde de sodium, du savon, des tensioactifs, des solvants ou de l’alcool.

Réflecteur et éléments chauffants

Utilisez uniquement un chiffon très doux ou une brosse douce. Pour une question sur une pièce ou son remplacement, contactez Chauffage Extérieur.

En cas de défaut

Arrêtez le chauffage et déconnectez son alimentation. N’utilisez pas un appareil présentant une grille détériorée, une déformation, un câble détérioré ou un élément chauffant cassé. Identifiez-le comme défectueux et contactez votre revendeur.

Mise hors service et fin de vie

Lorsque l’appareil arrive en fin de vie, déconnectez-le suivant les dispositions applicables et empêchez sa remise en service. Identifiez-le comme « hors service ». Faites-le éliminer dans la filière appropriée pour les équipements électriques, en respectant les règles environnementales.

08 / GARANTIE

Garantie et assistance

Garantie constructeur

La notice HEATSCOPE décrit une **garantie constructeur de 24 mois à compter de l’achat**. Conservez la facture avec la date d’achat, le modèle et le numéro de série.

Votre demande de prise en charge

Contactez **Chauffage Extérieur** avec la preuve d’achat et une description du défaut. Nous vous indiquons la procédure et les conditions de retour. Utilisez un emballage adapté au transport.
La garantie constructeur s’applique selon les conditions du fabricant, notamment pour une utilisation conforme et un appareil non modifié. Les pièces d’usure et les dommages dus à des accessoires non recommandés ou à une utilisation incorrecte sont exclus. Une réparation ou un remplacement conserve la date d’achat initiale.

Informations utiles

Pour faciliter le suivi de votre appareil, conservez sa référence exacte, son numéro de série et la facture. La déclaration de conformité est disponible sur demande.

Votre contact

Chauffage Extérieur
+33 (0)4 23 15 02 48
chauffage-exterieur.fr/contact

09 / CARACTÉRISTIQUES

NEXT 3000 W - série NM

Modèles	MHS-NM3000AB / MHS-NM3000WT
Alimentation	220-240 V AC, 50/60 Hz
Puissance indiquée sur la fiche NEXT	3000 W
Puissance à 240 V dans la notice	3200 W (NM3000)
Intensité de la fiche NEXT	13,04 A
Intensité à 240 V dans la notice	13,33 A (NM3000)
Câble d’alimentation	1,1 m / 4 × 1,5 mm²
Grille frontale - température max.	450 °C (fiche NEXT)
Boîtier - température max.	120 °C
Température du filament	1100-1300 °C
Temps jusqu’à la pleine puissance	Environ 15-20 secondes
Lumière visible	Moins de 600 lumens
Hauteur de pose recommandée	Minimum 1,8 m / maximum 2,5 m
Indice de protection	IP25
Commande	ON/OFF, 100 % et 50 %
Commande à distance	Avec SmartBox compatible
Dimensions du chauffage	1044 × 166 × 87 mm
Poids	6,5 kg

Valeurs distinguées selon leur source : fiche technique spécifique NEXT pour les caractéristiques du modèle 3000 W, et notice constructeur pour les valeurs explicitement mesurées à 240 V. La plaque signalétique de votre appareil fait référence.

10 / COMMANDE EN INTÉRIEUR

Commande thermostatique

Le chauffage NEXT est livré sans thermostat intégré. La notice constructeur présente l'association avec le thermostat optionnel **DEVIreg™ Smart**, avec mesure de la température ambiante, programmation hebdomadaire et détection d'ouverture de fenêtre.

Données de la notice pour le NM3000 à 240 V

Puissance thermique nominale Pnom	3,2 kW
Puissance thermique minimale Pmin	1,6 kW
Puissance continue maximale Pmax,c	3,2 kW
Consommation auxiliaire elmax, elmin, elSB	Non applicable dans la notice

Fonctions déclarées avec DEVIreg™ Smart

Contrôle électronique avec programmation	Oui
Détection de présence	Non
Détection d'ouverture de fenêtre	Oui
Commande à distance	Oui
Régulation adaptative de démarrage	Non
Limitation de durée de fonctionnement	Oui
Capteur à globe noir	Non

Choisir une commande compatible

Le choix et les réglages doivent correspondre au NEXT NM3000, à l'usage intérieur et aux exigences applicables. Pour vérifier la compatibilité de votre équipement, contactez Chauffage Extérieur.

CONTACT / ASSISTANCE

Votre contact

Chauffage Extérieur

Pour une question de pose, de commande, de compatibilité ou de service après-vente, indiquez la **référence exacte et le numéro de série** du chauffage. Pour une demande de garantie, joignez la facture et une description du défaut.

+33 (0)4 23 15 02 48

chauffage-exterieur.fr/contact

Retrouvez les produits sur notre site

Heatscope Next White 3000 W

Heatscope Next All Black 3000 W