

NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

HEATSCOPE®

PURE

3000 W



Le chauffage radiant à façade vitrocéramique.

MHS-PE3000AB · Noir / MHS-PE3000WT · Blanc

FR

Édition française personnalisée · Chauffage Extérieur

Consignes et schémas issus de la documentation HEATSCOPE. À lire avant toute installation et à conserver avec l'appareil.

AVANT DE COMMENCER

Votre PURE 3000 W

Cette notice concerne le chauffage **HEATSCOPE® PURE 3000 W à façade vitrocéramique**, série PE, dans les finitions noire et blanche. Vérifiez la référence sur la plaque signalétique de votre appareil avant l'installation.

Finition noire	MHS-PE3000AB
Finition blanche	MHS-PE3000WT

Lire, installer, conserver

L'installation et la première mise en service doivent être réalisées par un professionnel agréé. Respectez les instructions HEATSCOPE et les prescriptions locales de construction et de prévention des incendies. Conservez cette notice et transmettez-la avec l'appareil en cas de cession.

Dans cette notice

Sécurité et précautions	03-06
Raccordement et commande	07-08
Fixation et montage	09-11
Distances de sécurité et configurations	12-17
Installation et mise en service	18
Entretien et fin de vie	19
Garantie constructeur	20
Caractéristiques du PURE 3000 W	21
Commande thermostatique en intérieur	22
Contact et assistance	23

01 / SÉCURITÉ

Protéger les personnes

Installation et première mise en service par un professionnel agréé.

Il convient de respecter les consignes locales de sécurité et de prévention des incendies des bâtiments.

AVERTISSEMENT : cet appareil n'est pas équipé d'un régulateur de température ambiante. Il ne doit pas être utilisé dans de petites pièces habitées par des personnes incapables de se déplacer sans aide, sauf en cas de surveillance permanente.

Soyez très vigilant pendant l'utilisation. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf sous surveillance constante. Les enfants de 3 à 8 ans peuvent allumer et éteindre l'appareil sous surveillance, ou après avoir reçu les instructions d'utilisation et de sécurité nécessaires, à condition que l'appareil soit installé correctement.

AVERTISSEMENT : certaines parties de l'appareil deviennent très chaudes et peuvent causer des brûlures. Une surveillance renforcée est nécessaire en présence d'enfants ou de personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances.

Les enfants de 3 à 8 ans ne doivent pas brancher l'appareil, le régler, le nettoyer ou effectuer son entretien.

Les enfants de plus de 8 ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, peuvent utiliser l'appareil sous surveillance ou après avoir reçu les instructions d'utilisation et de sécurité, et après avoir été informés des risques possibles.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance. Surveillez les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec le chauffage, ne l'allument pas involontairement et ne le dérèglent pas.

01 / SÉCURITÉ

Vérifier et protéger l'appareil

01. Vérifiez que le chauffage et ses accessoires sont complets et non endommagés. Si le corps en aluminium ou le réflecteur est déformé ou endommagé, si un élément chauffant est cassé, ou si la façade vitrocéramique présente une fissure, une casse ou une détérioration, n'utilisez pas l'appareil. Déconnectez l'alimentation et contactez votre revendeur ou le fabricant. Le cordon ne doit pas être écrasé, coincé ou endommagé. Étiquetez tout appareil défectueux pour empêcher sa remise en service.

02. Utilisez uniquement les accessoires fournis ou approuvés par le fournisseur. Le remplacement du câble ou d'autres pièces doit être effectué par un professionnel recommandé par le fournisseur. Le raccordement du câble d'alimentation s'effectue dans un boîtier de dérivation approprié pour milieux humides, de classe IP65 selon IEC ou UL/CSA, non fourni.

03. Le PURE possède un indice de protection **IP65**. Respectez toutefois l'ensemble des règles de pose et les distances de sécurité de cette notice.

04. Après la mise sous tension, le chauffage atteint sa puissance de fonctionnement en environ **20 à 30 secondes**, selon la fiche technique PURE du constructeur.

05. Risque de brûlure : la façade vitrocéramique devient très chaude. Ne couvrez jamais l'appareil, même partiellement. Ne touchez aucune partie du chauffage pendant son fonctionnement ni durant les **30 minutes suivant son arrêt**.

06. N'utilisez jamais le chauffage pour sécher des textiles ou d'autres matériaux. Le recouvrir peut provoquer un incendie. Gardez les textiles et les autres matériaux inflammables à au moins **150 cm de la surface chauffante**.

07. Les câbles, meubles, rideaux et autres objets ne doivent pas toucher le chauffage. Ne recouvrez et n'entourez jamais l'appareil de matériau isolant. Assurez en permanence une ventilation suffisante. N'entaillez pas les poutres ou les éléments de structure pour installer le chauffage. Le bord inférieur de l'appareil doit se trouver à au moins **180 cm du sol**; les distances au mur et au plafond doivent aussi être respectées.

01 / SÉCURITÉ

Sécuriser l'installation électrique

08. Avant tout nettoyage, toute intervention ou tout changement d'élément frontal, débranchez le chauffage de sa source d'alimentation. Attendez que les éléments chauffants cessent de briller et que le boîtier ait refroidi.

09. Le chauffage possède deux interrupteurs omnipolaires ON/OFF, chacun associé à un élément chauffant. Il se commande manuellement sur l'appareil. L'installation doit comporter un **dispositif différentiel et une protection par fusible**.

10. L'appareil doit être raccordé au circuit électrique par un dispositif de déconnexion agréé, conformément aux normes de sécurité. Il est fourni avec un câble de raccordement à extrémité libre, sans fiche secteur.

11. Le remplacement du câble ou du raccordement direct doit être effectué par un professionnel agréé par le fournisseur. Les éléments chauffants et les autres composants doivent être remplacés uniquement par un service agréé. Les réparations effectuées par l'utilisateur ou un tiers non autorisé ne sont pas couvertes par la garantie; une réparation incorrecte ou une installation non conforme entraîne la perte de la garantie constructeur.

12. Une installation incorrecte ou un raccordement inadapté au réseau peut créer des résistances de contact importantes et provoquer une surchauffe. Si un élément chauffant en carbone surchauffe à la suite d'erreurs de montage ou de raccordement, les filaments fondent et interrompent le courant. Les éléments cessent également de fonctionner après une rupture mécanique du tube de quartz. Une notice de raccordement accompagne chaque appareil.

13. N'installez pas le chauffage directement sous une prise électrique ou une alimentation. Gardez au moins **20 cm entre les côtés de l'appareil et une prise**. Les prises doivent rester accessibles et correspondre aux caractéristiques indiquées dans la notice constructeur : **220-240 V AC, 50/60 Hz, 16 A avec protection 16 A**. Aucun autre appareil ne doit être raccordé à cette source d'alimentation.

01 / SÉCURITÉ

Eau, environnement et entretien

14. N'installez pas l'appareil dans des pièces humides telles qu'une salle de bain, un spa ou une piscine. Les distances minimales indiquées par la notice constructeur sont de **100 cm d'une baignoire ou d'une douche** et de **200 cm d'un bassin**. Les interrupteurs et les dispositifs de commande ne doivent jamais être accessibles à une personne se trouvant dans l'eau ou en contact direct avec celle-ci. La notice cite la norme DIN VDE 0100-701 et précise les exigences applicables aux appareils infrarouges en salle de bain : au moins un élément chauffant doit être visiblement incandescent dès la mise en marche. Toute implantation dans un tel environnement doit être examinée par le professionnel et le fabricant.

15. N'installez et n'utilisez pas le chauffage dans une atmosphère chargée de chlore, notamment à proximité d'une piscine, ou dans une atmosphère à forte teneur en sel, notamment en bord de mer.

16. Avant le nettoyage ou l'entretien, déconnectez complètement l'appareil de son alimentation. Attendez que les éléments chauffants cessent de briller, que le boîtier ait refroidi et au moins **30 minutes après la dernière utilisation**. Nettoyez les surfaces uniquement avec un chiffon humide. N'utilisez pas de substances alcalines, d'hydroxyde de sodium, de savon, de tensioactifs ou de solvants, notamment l'alcool. Employez seulement un chiffon très doux ou une brosse douce pour le réflecteur et les éléments chauffants.

17. Arrêtez toujours le chauffage après utilisation.

Intervention et réparation


Les modifications, réparations et remplacements de pièces doivent être confiés à un intervenant agréé par le fournisseur. En cas de détérioration, mettez l'appareil hors service et contactez Chauffage Extérieur avant toute nouvelle utilisation.

02 / RACCORDEMENT

Connexion électrique

Raccordement réservé à un professionnel agréé.

Le schéma ci-dessous reproduit le raccordement du constructeur. Prévoir le dispositif de séparation et les protections côté installation.

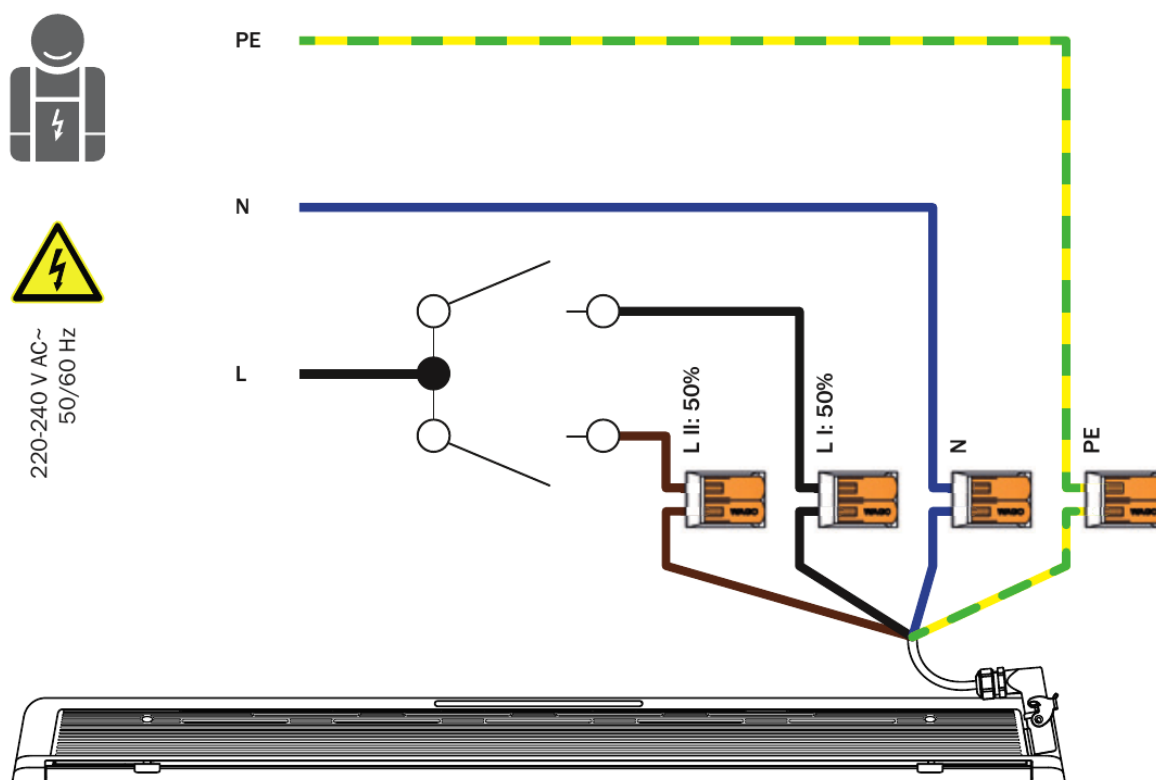


L	Phase
N	Neutre
PE	Conducteur de protection (terre)
I et II	Alimentations des deux éléments chauffants

Alimentation : 220-240 V AC, 50/60 Hz. Les couleurs et les repères du schéma fabricant ont été conservés.

03 / UTILISATION

Commander la chaleur

Le PURE possède deux commandes ON/OFF, chacune commandant un élément chauffant. Les combinaisons ci-dessous permettent de sélectionner l'arrêt, la demi-puissance ou la pleine puissance.

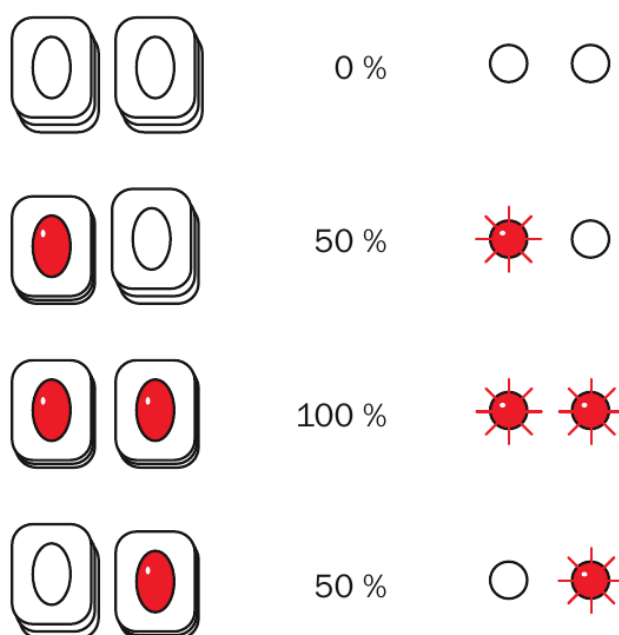

Deux éléments arrêtés	0 %
Un élément en marche	50 %
Deux éléments en marche	100 %

Commande externe et SmartBox

Le PURE peut être intégré à une commande externe appropriée. Le pilotage par télécommande nécessite une **SmartBox compatible**. Elle permet les fonctions ON/OFF, 100 % et 50 %.

Référez-vous à la notice de la SmartBox correspondant à votre équipement.


À la fin de l'utilisation, remettez le chauffage à l'arrêt.

04 / FIXATION


Les deux versions du support

Les schémas montrent les versions de support figurant dans la notice constructeur. Utilisez la version correspondant aux accessoires livrés avec votre appareil. La fixation repose sur **un support de montage** et son assemblage complet.

VERSION .01

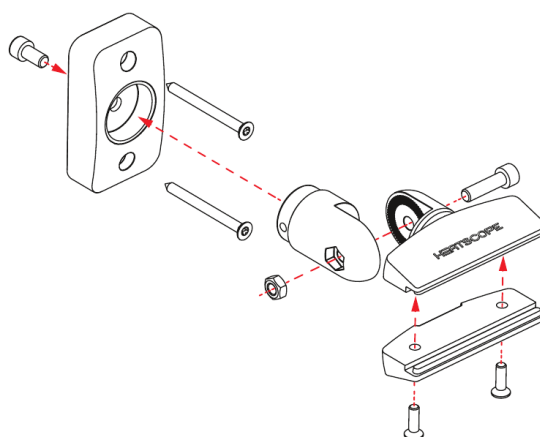

VERSION .02

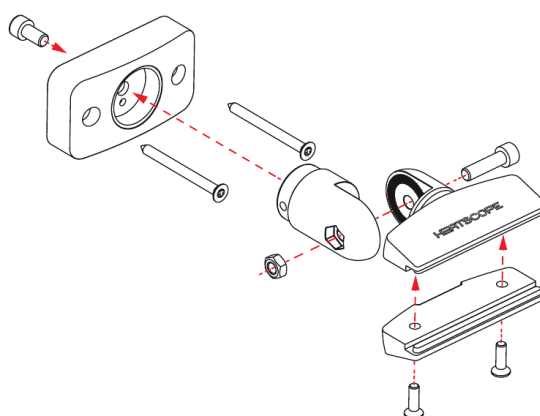


Schémas du constructeur : version .01 en haut, version .02 en bas. Utilisez exclusivement les accessoires fournis ou approuvés.


04 / FIXATION

Montage - étapes 1 et 2


1X




1X

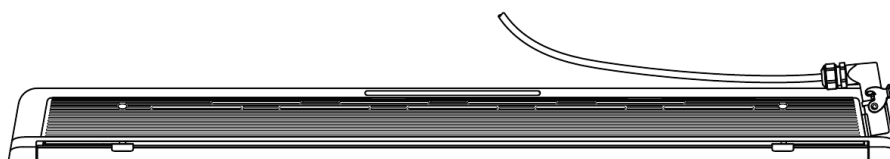

1



2


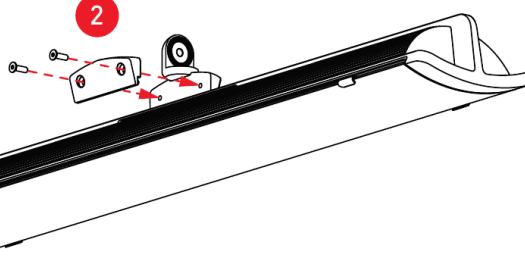


Présentez le support et engagez l'ensemble de fixation dans le logement du chauffage, selon les étapes représentées.

Respectez les distances de sécurité avant la mise en service.

04 / FIXATION

Montage - étapes 3 à 6

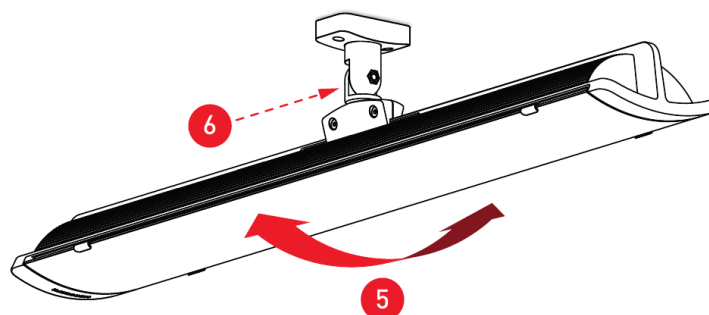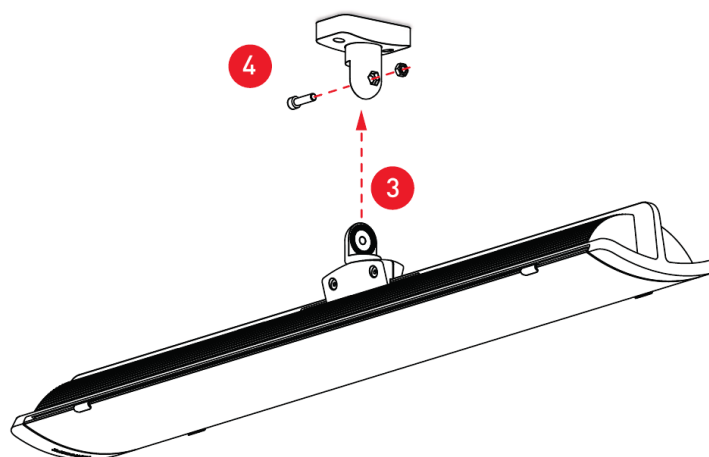


Positionnez, assemblez et réglez l'orientation du chauffage selon la séquence du constructeur. Vérifiez le maintien et le serrage de l'ensemble.

Respectez les distances de sécurité avant la mise en service.

05 / DISTANCES DE SÉCURITÉ


Montage mural - dégagements

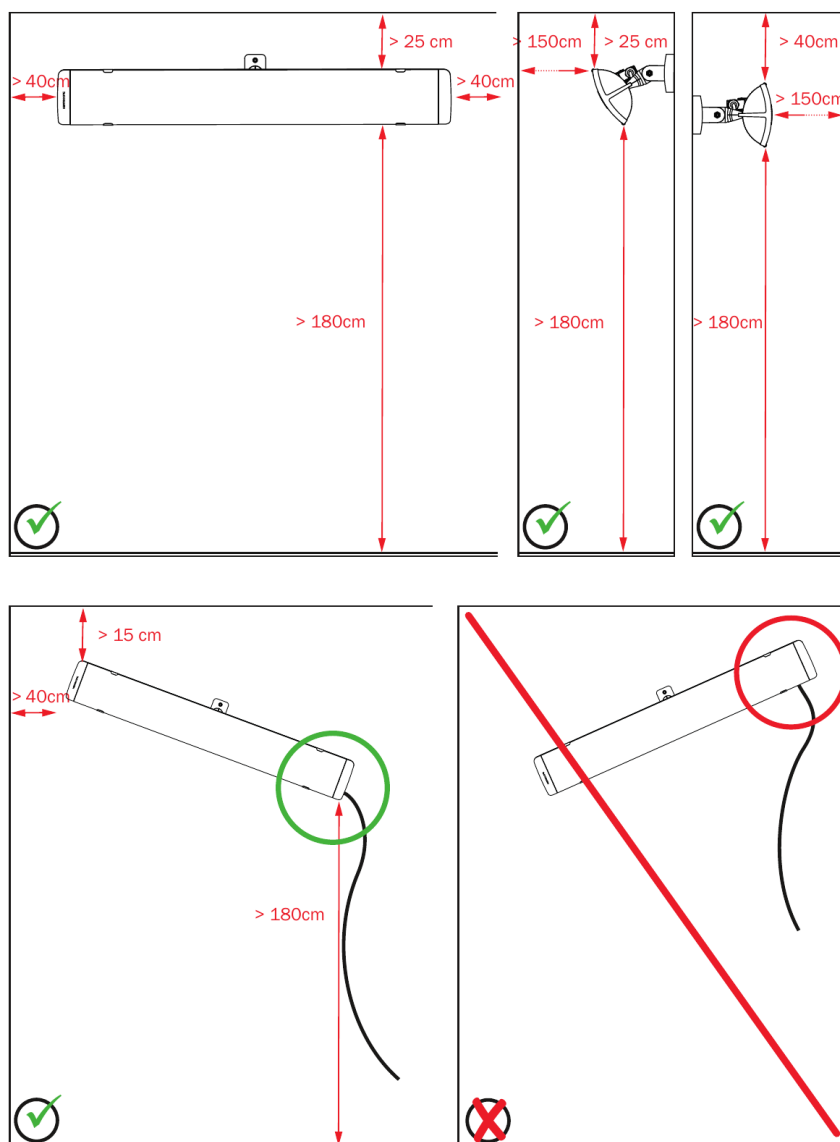

Respectez les distances et les orientations autorisées figurant dans chaque configuration. Les textiles et matériaux inflammables doivent rester à au moins 150 cm de la surface chauffante.

05 / DISTANCES DE SÉCURITÉ


Orientations et plafond

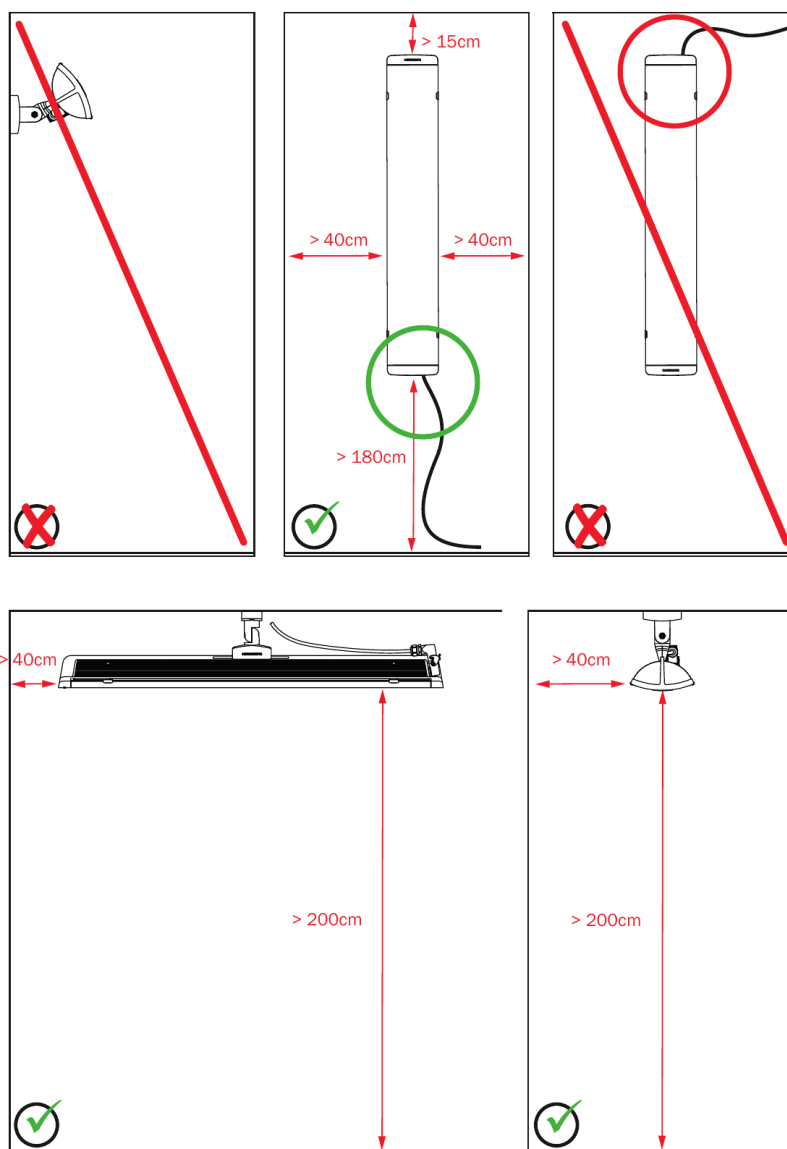

Les croix rouges indiquent les orientations ou implantations interdites; les coches vertes indiquent les configurations illustrées par le constructeur.

05 / DISTANCES DE SÉCURITÉ


Montage au plafond

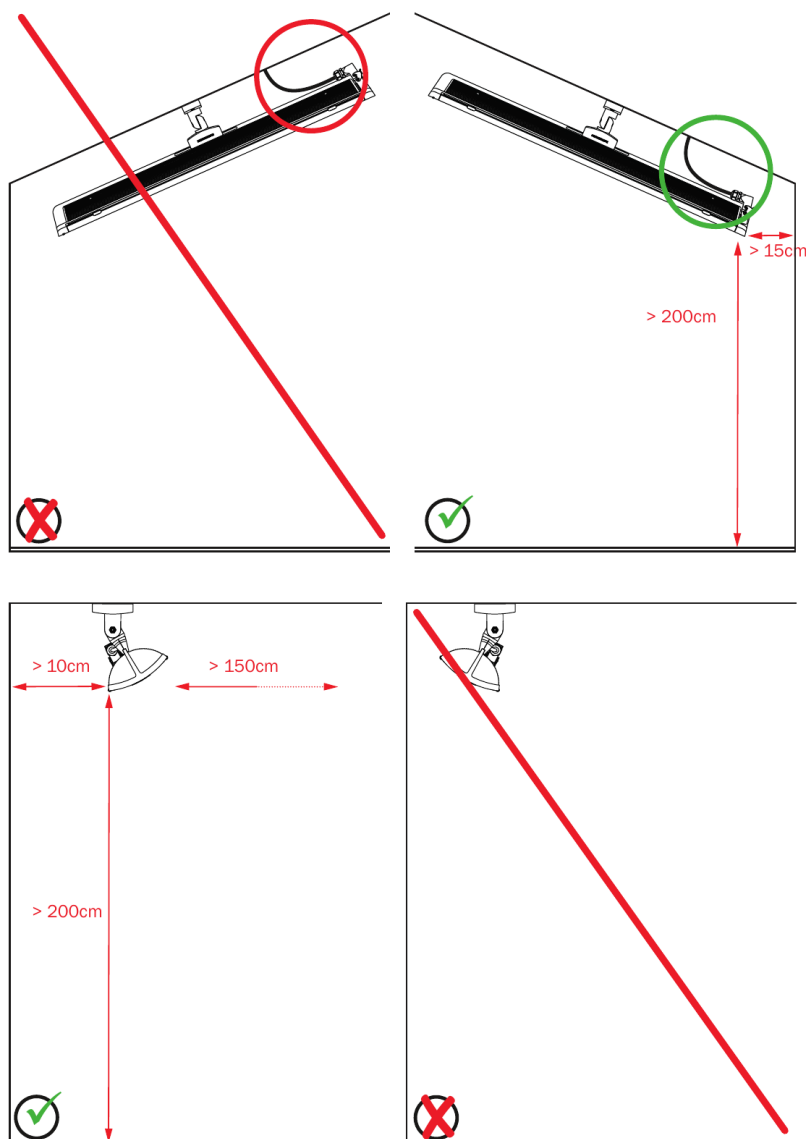

Les distances varient selon l'orientation de l'appareil et la situation de montage. Appliquez toutes les cotes du dessin correspondant à votre installation.

05 / DISTANCES DE SÉCURITÉ



Surfaces vitrées

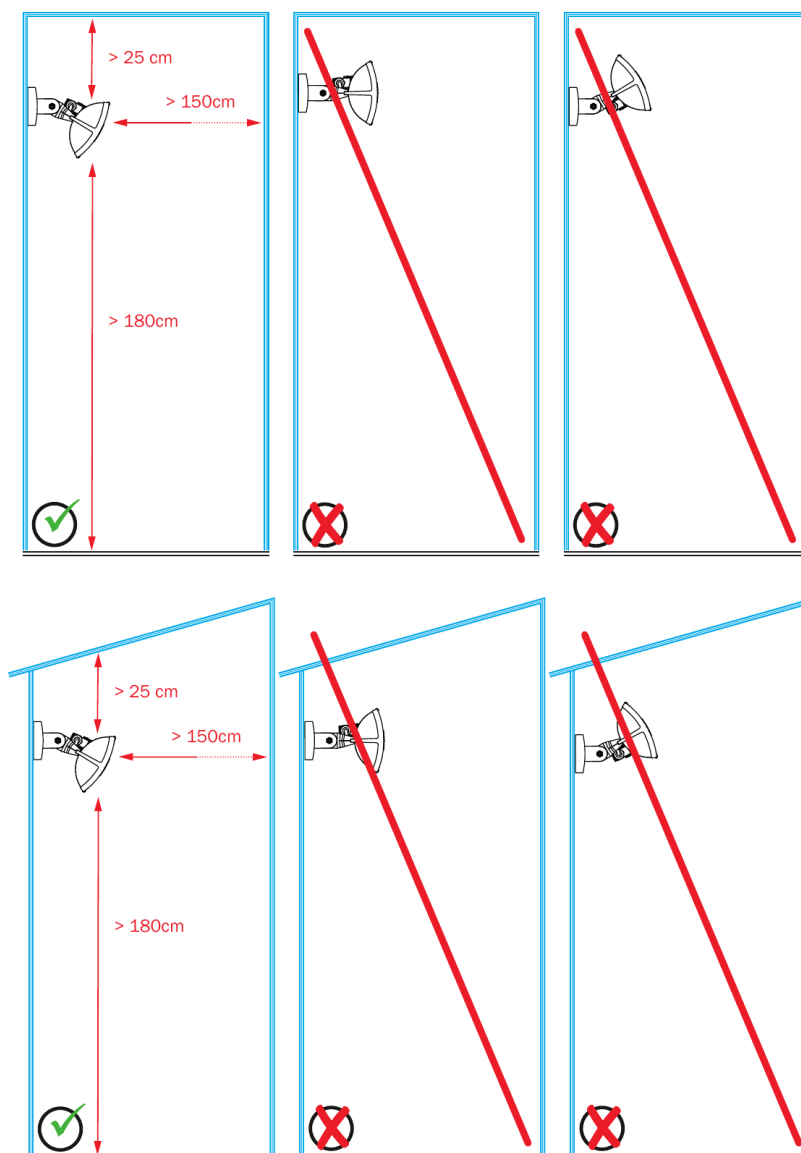

Les cotes particulières aux parois vitrées s'ajoutent aux distances générales. Conservez l'orientation et les dégagements indiqués par le constructeur.

05 / DISTANCES DE SÉCURITÉ


Dégagements complémentaires

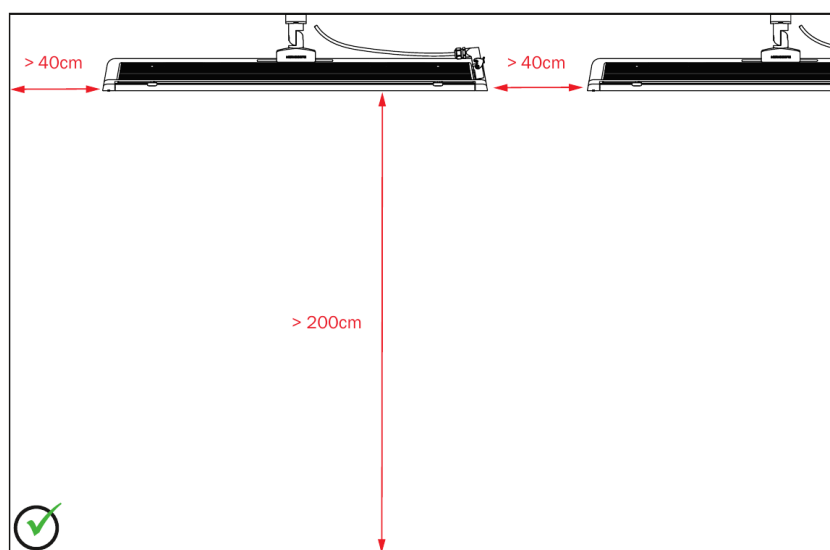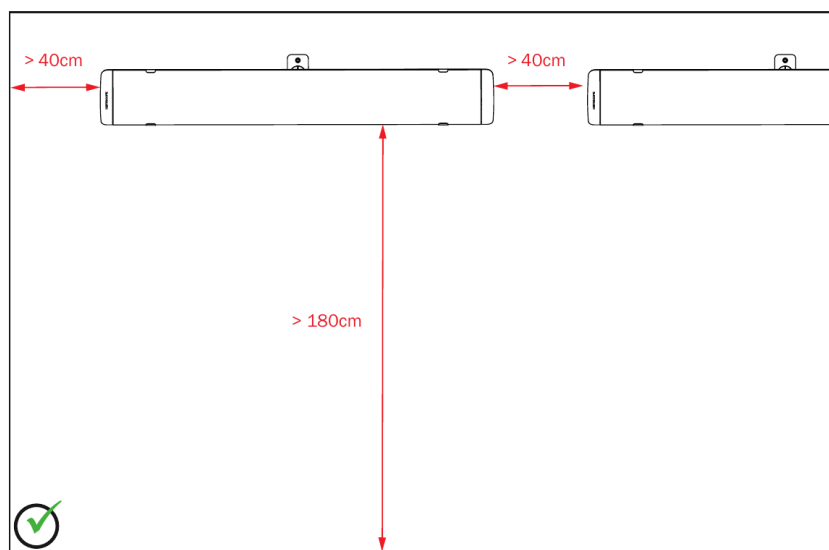

Respectez les distances frontales et latérales, ainsi que les dégagements propres à chaque situation de pose.

05 / DISTANCES DE SÉCURITÉ

Espacement entre appareils

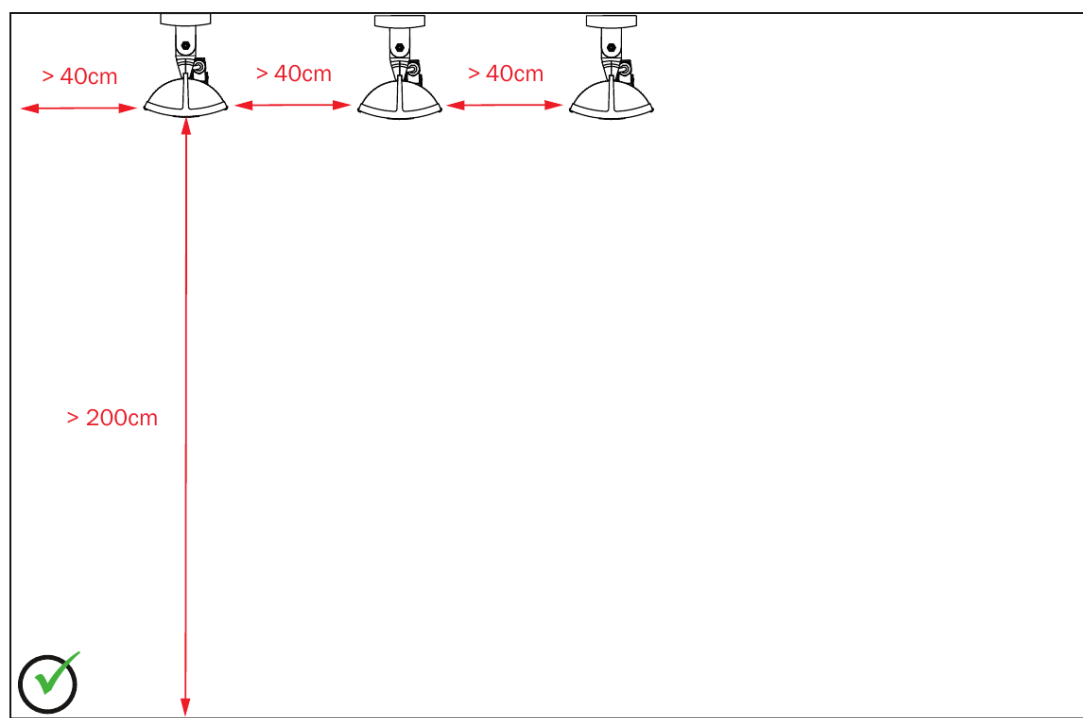

Cette configuration du constructeur précise les dégagements latéraux, l'espacement entre appareils et la hauteur de pose.

Distances minimales, prescriptions locales

Les distances représentées sont des **valeurs minimales**. Les prescriptions locales de construction et de prévention des incendies peuvent imposer des protections supplémentaires, en particulier sur les supports combustibles.

Toute configuration différente des instructions doit recevoir l'accord technique du fabricant. Une installation non approuvée peut créer un danger et entraîner la perte de la garantie constructeur.

06 / INSTALLATION

Préparer la mise en service

Déballer et contrôler

Déballer le chauffage et ses accessoires avec soin. N'utilisez pas d'objet coupant qui pourrait endommager l'appareil. Les emballages peuvent être recyclés dans les filières appropriées, en respectant les dispositions locales.

Avant l'installation, vérifiez que la tension du réseau correspond à celle indiquée sur la **plaque signalétique**. Les instructions concernent les modèles standards; les dimensions et les prescriptions peuvent différer pour une fabrication spéciale.

Préparer le support

Le chauffage est prévu pour une fixation murale ou au plafond. Vérifiez la solidité du support. Les fixations doivent pouvoir résister aux efforts de traction et de cisaillement correspondant à **au moins trois fois le poids du chauffage, accessoires compris**. Utilisez les vis adaptées à la surface et les accessoires fournis.

Un support de fixation suffit pour l'assemblage prévu par le constructeur. Respectez l'ensemble des dessins de montage et des distances minimales des pages 09 à 17.

Vérifier avant d'allumer

Les câbles ne doivent jamais entrer en contact avec la surface du chauffage. Le radiateur ne doit pas être placé directement sous une prise; gardez au moins 20 cm entre ses côtés et les prises voisines. Assurez une ventilation suffisante.

La première mise en service doit être effectuée après le contrôle du montage, du raccordement, des dispositifs de protection et de l'environnement par le professionnel.

Utilisation à l'intérieur

La documentation constructeur prévoit une commande thermostatique adaptée pour une installation à l'intérieur. Les fonctions et les données de commande reprises de la notice sont présentées en page 22. Le PURE est livré sans thermostat intégré.

07 / ENTRETIEN

Nettoyer et préserver votre PURE

Couper l'alimentation et attendre au moins 30 minutes.

Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, déconnectez l'appareil de sa source d'alimentation. Pour un raccordement fixe, faites couper l'alimentation sur tous les pôles. Assurez-vous que le chauffage est complètement refroidi.

Façade et surfaces

Nettoyez les surfaces uniquement avec un chiffon légèrement humide et très doux. Avant la première utilisation, essuyez également l'appareil avec un tissu humide.

N'utilisez jamais de produits contenant des substances alcalines, de l'hydroxyde de sodium, du savon, des tensioactifs, des solvants ou de l'alcool.

Réflecteur et éléments chauffants

Utilisez uniquement un chiffon très doux ou une brosse douce. N'effectuez aucune modification et ne remplacez aucune pièce sans intervention du service agréé par le fournisseur.

En cas de défaut

Arrêtez le chauffage et déconnectez son alimentation. N'utilisez pas un appareil présentant une façade fissurée, une déformation, un câble détérioré ou un élément chauffant cassé. Identifiez-le comme défectueux et contactez votre revendeur.

Mise hors service et fin de vie

Lorsque l'appareil arrive en fin de vie, un spécialiste doit le déconnecter suivant les dispositions applicables et empêcher sa remise en service. Identifiez-le comme « hors service ». Faites-le éliminer dans la filière appropriée pour les équipements électriques, en respectant les règles environnementales.

08 / GARANTIE

Garantie et assistance

La notice HEATSCOPE décrit une **garantie constructeur de 24 mois**, à compter de la date d'achat de l'appareil neuf. Elle exclut les pièces d'usure et les défauts qui n'affectent que légèrement l'usage. Conservez la facture originale indiquant la date d'achat et le modèle.

Avant tout retour

Contactez votre revendeur avec la preuve d'achat et une description précise du défaut.

N'expédiez pas l'appareil sans avoir obtenu la procédure de retour. Le fabricant n'accepte que les appareils protégés par un emballage de transport adapté.

Selon les conditions décrites par le fabricant, la prise en charge peut consister en une réparation, au remplacement de l'unité ou d'une pièce, à sa discrétion. La forme ou la couleur d'une unité remplacée peut différer légèrement. La date d'achat initiale demeure le point de départ de la garantie; une réparation ou un remplacement ne prolonge pas cette durée.

Exclusions indiquées par le constructeur

La notice exclut les dommages dus à une manipulation ou une utilisation incorrecte, à des pièces non originales, à des accessoires non recommandés, ainsi qu'aux événements extérieurs tels que le feu, la foudre ou le transport. Elle mentionne également une exclusion de responsabilité pour les dommages indirects aux personnes ou aux biens.

Le fabricant indique que la garantie n'est plus applicable si le numéro de série a été modifié, retiré ou effacé, ou si l'appareil a été ouvert, détérioré, modifié, reconstruit ou réparé par une personne non agréée.

La déclaration de conformité CE, WEEE et RoHS est disponible sur demande auprès du fournisseur. Ces indications reprennent la garantie constructeur de la notice source; elles ne remplacent pas les conditions de vente de Chauffage Extérieur.

Votre interlocuteur

Chauffage Extérieur

+33 (0)4 23 15 02 48

chauffage-exterieur.fr/contact

09 / CARACTÉRISTIQUES

PURE 3000 W - série PE

Modèles	MHS-PE3000AB / MHS-PE3000WT
Alimentation	220-240 V AC, 50/60 Hz
Puissance indiquée sur la fiche PURE	3000 W
Puissance à 240 V dans la notice	3200 W (PE3000)
Intensité de la fiche PURE	13,04 A
Intensité à 240 V dans la notice	13,33 A (PE3000)
Câble d'alimentation	1,1 m / 4 × 1,5 mm ²
Façade vitrocéramique - température max.	350 °C (fiche PURE)
Boîtier - température max.	120 °C
Température du filament	1100-1300 °C
Temps jusqu'à la pleine puissance	Environ 20-30 secondes
Lumière visible	Moins de 300-400 lumens
Hauteur de pose recommandée	Minimum 1,8 m / maximum 2,7 m
Indice de protection	IP65
Commande	ON/OFF, 100 % et 50 %
Commande à distance	Avec SmartBox compatible
Dimensions du chauffage	1044 × 166 × 87 mm
Poids	7,5 kg

Valeurs distinguées selon leur source : fiche technique spécifique PURE pour les caractéristiques du modèle 3000 W, et notice constructeur pour les valeurs explicitement mesurées à 240 V. La plaque signalétique de votre appareil fait référence.

10 / COMMANDE EN INTÉRIEUR

Commande thermostatique

Le chauffage PURE est livré sans thermostat intégré. La notice constructeur présente l'association avec le thermostat optionnel **DEVireg™ Smart**, avec mesure de la température ambiante, programmation hebdomadaire et détection d'ouverture de fenêtre.

Données de la notice pour le PE3000 à 240 V

Puissance thermique nominale P _{nom}	3,2 kW
Puissance thermique minimale P _{min}	1,6 kW
Puissance continue maximale P _{max,c}	3,2 kW
Consommation auxiliaire e _{lmax} , e _{lmin} , e _{lSB}	Non applicable dans la notice

Fonctions déclarées avec DEVireg™ Smart

Contrôle électronique avec programmation	Oui
Détection de présence	Non
Détection d'ouverture de fenêtre	Oui
Commande à distance	Oui
Régulation adaptative de démarrage	Non
Limitation de durée de fonctionnement	Oui
Capteur à globe noir	Non

Référence de la documentation source

La notice constructeur associe ces informations à la directive 2009/125/CE et au règlement UE 2015/1188. Ces références sont celles du document source; cette adaptation ne constitue pas une nouvelle certification de conformité. Pour une installation en intérieur, faites confirmer la commande et les exigences applicables par le professionnel et le fabricant.

CONTACT / ASSISTANCE

Votre contact

Chauffage Extérieur

Pour une question de pose, de commande, de compatibilité ou de service après-vente, indiquez la **référence exacte et le numéro de série** du chauffage. Pour une demande de garantie, joignez la facture et une description du défaut.

+33 (0)4 23 15 02 48

chauffage-exterieur.fr/contact

Retrouvez les produits sur notre site

[Heatscope Pure 3000 W All Black](#)

[Heatscope Pure 3000 W White](#)