
Chauffage Extérieur

NOTICE D’INSTALLATION ET D’UTILISATION

HEATSCOPE®

SMARTBOX

SOMFY / io-homecontrol

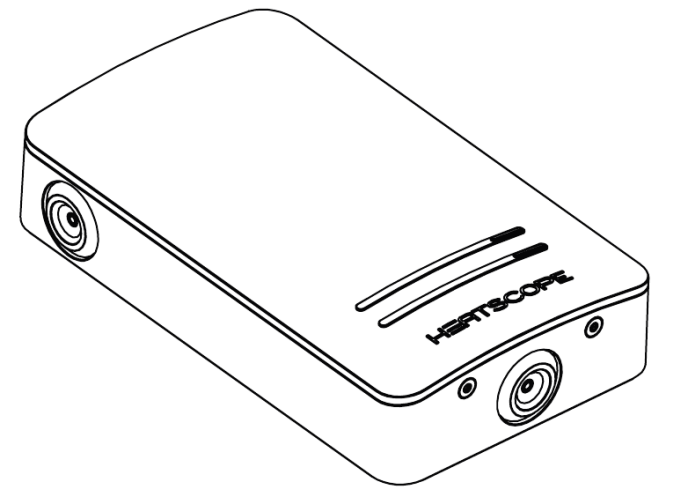

Pilotez votre chauffage HEATSCOPE à distance.

Marche / arrêt - 50 % - 100 %

Pour les modèles PURE et NEXT à commande externe

FR Chauffage Extérieur

À lire avant la pose et à conserver avec votre SmartBox.

AVANT DE COMMENCER

Votre SmartBox Somfy

La SmartBox se place entre l'alimentation et le chauffage **HEATSCOPE PURE ou NEXT à commande externe**. Elle permet de mettre le chauffage en marche, de l'arrêter et de choisir une puissance de 50 % ou de 100 %.

Référence	Finition
MHS-SBOXS-AB.100	Noire (AB)
MHS-SBOXS-WT.100	Blanche (WT)

Votre commande

Cette version communique en **Somfy io-homecontrol**. Utilisez une télécommande Somfy io compatible, par exemple une Situo io. La télécommande est à prévoir séparément. La plaque de fixation murale ou au plafond est fournie avec la SmartBox.

Dans cette notice

Préparation et caractéristiques	03
Ouverture et raccordement	04-07
Fermeture et plaque de fixation	08-09
Montage avec le chauffage	10-13
Appairage et commandes Somfy io	14-15
Entretien et garantie	16
Contact Chauffage Extérieur	17

01 / PRÉPARATION

Préparer la SmartBox

Déballez le boîtier et les accessoires avec soin. Vérifiez l'état du boîtier, de la plaque, du couvercle et des passages de câble. Contrôlez la tension indiquée sur la plaque signalétique.

Coupez l'alimentation du circuit avant d'ouvrir le boîtier ou de raccorder les câbles. Vérifiez l'absence de tension et utilisez une alimentation protégée par un dispositif différentiel.

Fixez solidement la SmartBox et le chauffage sur leur support. Placez les câbles à l'écart des surfaces chaudes du chauffage et préservez les joints et l'étanchéité des passages de câble.

Caractéristiques de la SmartBox

Alimentation	220-240 V AC, 50/60 Hz
Commande	Marche / arrêt, 50 % et 100 %
Pouvoir de coupure des contacts	16 A maximum par étage, charge résistive
Protection du boîtier	IP65
Dimensions (L × H × P)	100 × 170 × 35,5 mm
Poids du boîtier	0,35 kg
Poids avec plaque de fixation	0,51 kg

Positionnement du chauffage

Les schémas de pose avec le PURE indiquent **25 cm minimum sous le plafond** et **40 cm minimum par rapport aux parois**. Respectez également les autres distances et les instructions de la notice du modèle de chauffage associé.


Cette notice accompagne celle du chauffage. Conservez les deux documents ensemble.

02 / OUVERTURE


Retirer les vis du couvercle

Après avoir coupé l’alimentation, retirez les deux vis indiquées sur la face avant. Conservez-les pour la fermeture.

1

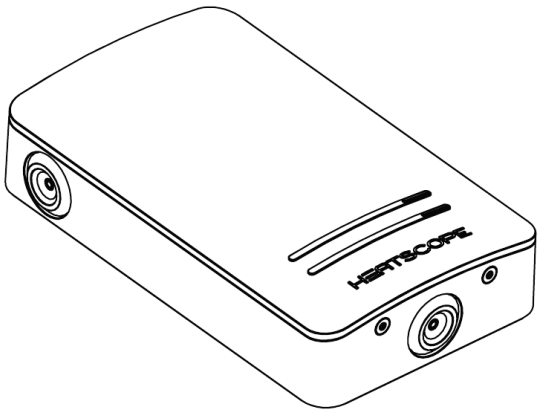

2

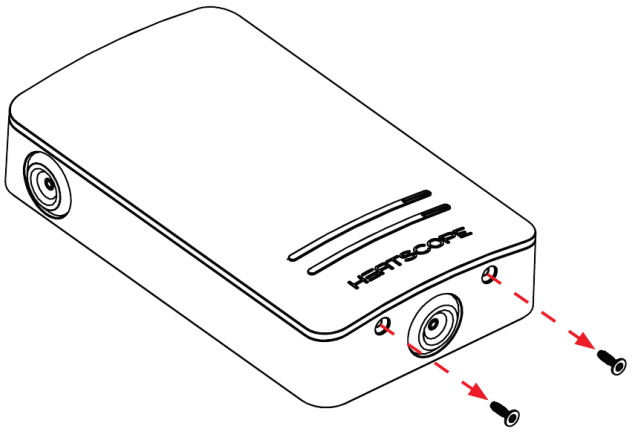


1. Boîtier fermé. 2. Retrait des deux vis.

02 / OUVERTURE

Soulever et retirer le couvercle

Soulevez le couvercle dans le sens de la flèche, puis retirez-le pour accéder au bornier. Préservez la portée du joint et les composants à l'intérieur du boîtier.

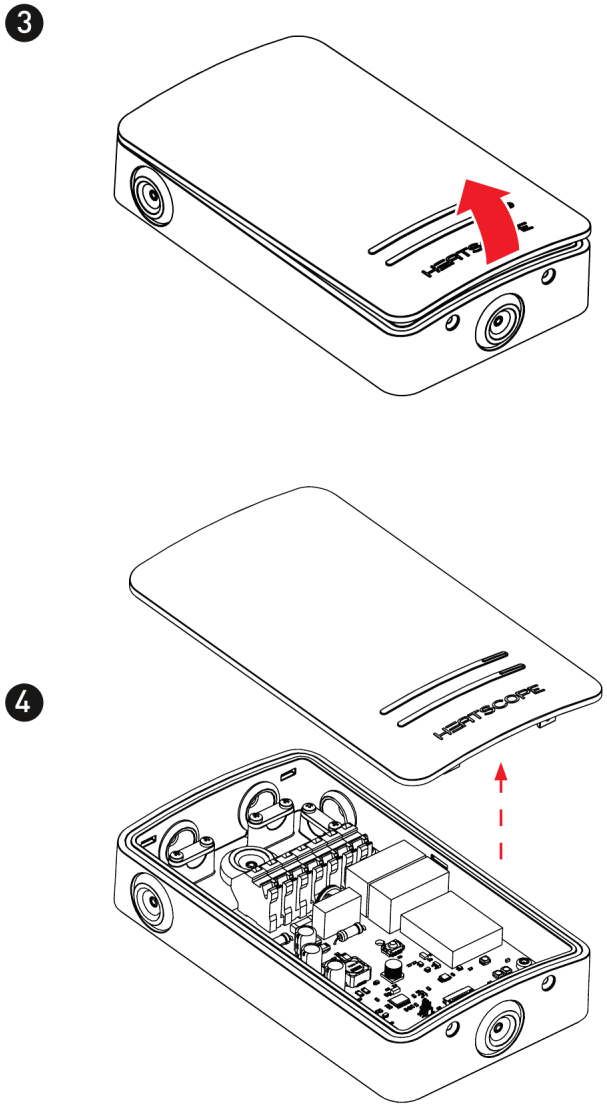


3. Soulèvement du couvercle. 4. Accès au boîtier ouvert.

03 / RACCORDEMENT

Choisir les passages de câble

Sélectionnez les passages adaptés à la position de la SmartBox. Le schéma repère les entrées A à F. Les entrées inutilisées doivent conserver leur fermeture étanche.

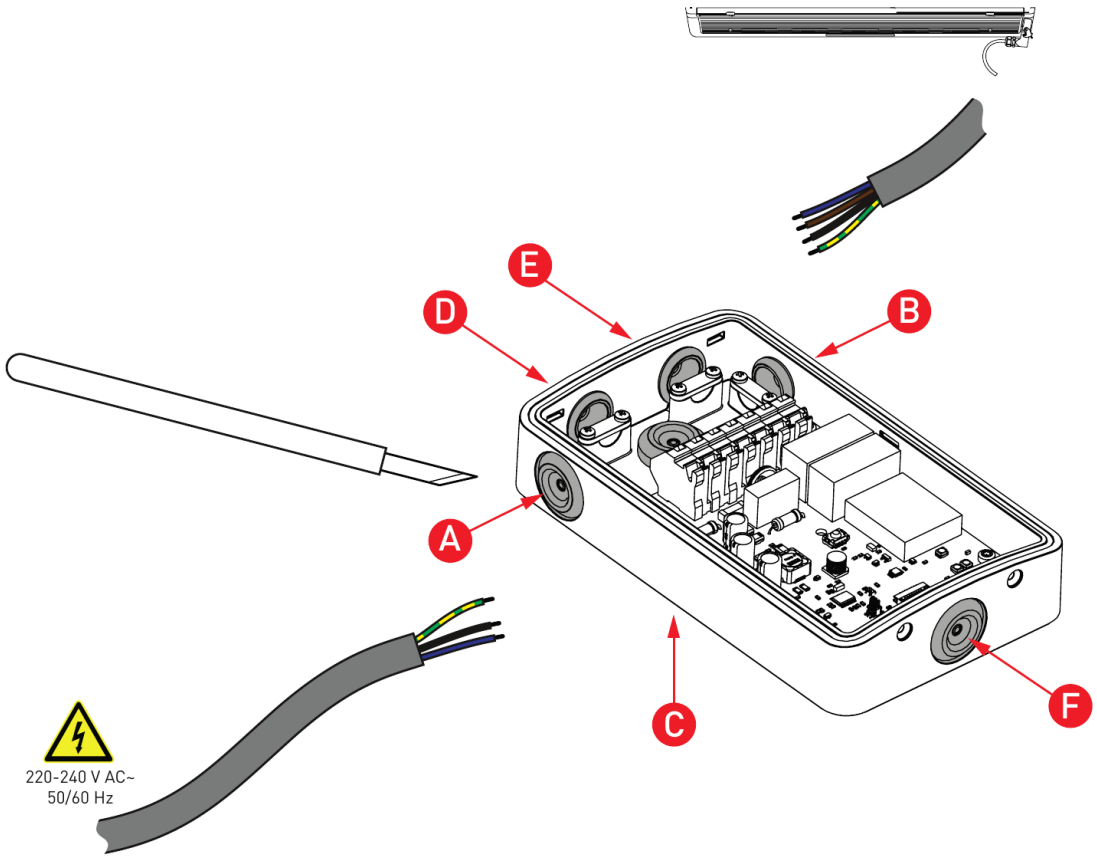


Repères	Utilisation
A et B	Pose avec le support de fixation du PURE.
C	Pose encastrée avec arrivée de câble par l'ouverture murale.
D et E	Pose sans le support du PURE, avec la petite plaque séparée MHS-SBOXMP.
F	Entrée destinée à un équipement complémentaire, par exemple un détecteur de mouvement.

03 / RACCORDEMENT

Raccorder le bornier

Raccordez l’alimentation et le chauffage conformément au schéma. Les deux sorties R1 et R2 correspondent aux deux étages de chauffe. Effectuez les connexions hors tension.

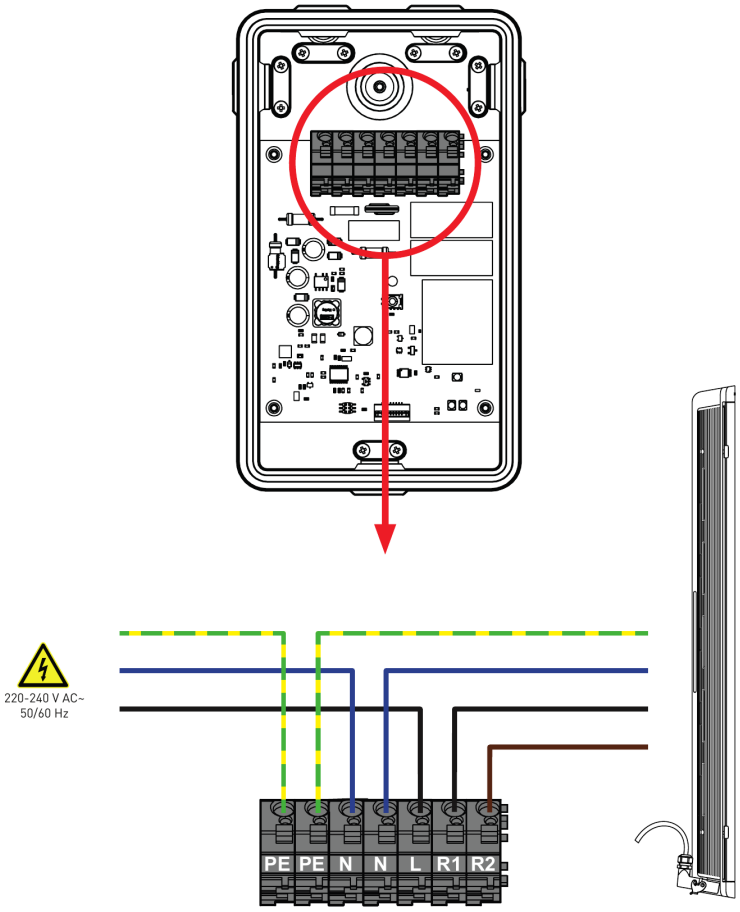


Bornes	Rôle
PE / PE	Terre de l’alimentation et du chauffage.
N / N	Neutre de l’alimentation et du chauffage.
L	Phase de l’alimentation secteur.
R1 / R2	Sorties de phase vers les deux étages du chauffage.

04 / FERMETURE

Replacer et visser le couvercle

Vérifiez le maintien des conducteurs, l’état du joint et la fermeture des passages de câble. Reposez le couvercle sans coincer de câble, puis remettez les deux vis.

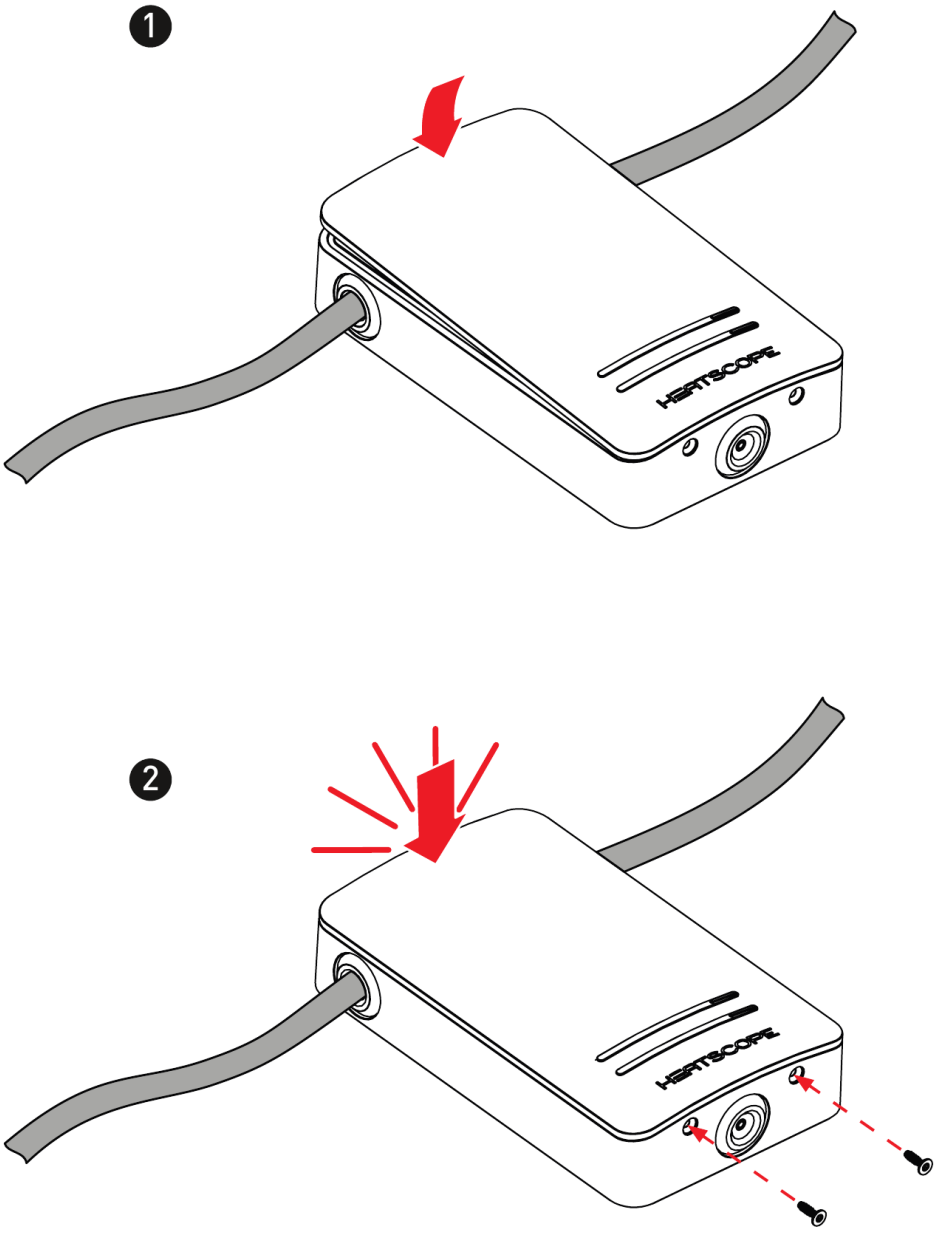


1. Repose du couvercle. 2. Mise en place et serrage des vis.

04 / FIXATION

Clipser le boîtier sur sa plaque

Placez la SmartBox sur la plaque de fixation dans le sens représenté, puis appuyez aux points indiqués pour engager les clips. Vérifiez que le boîtier est bien maintenu.

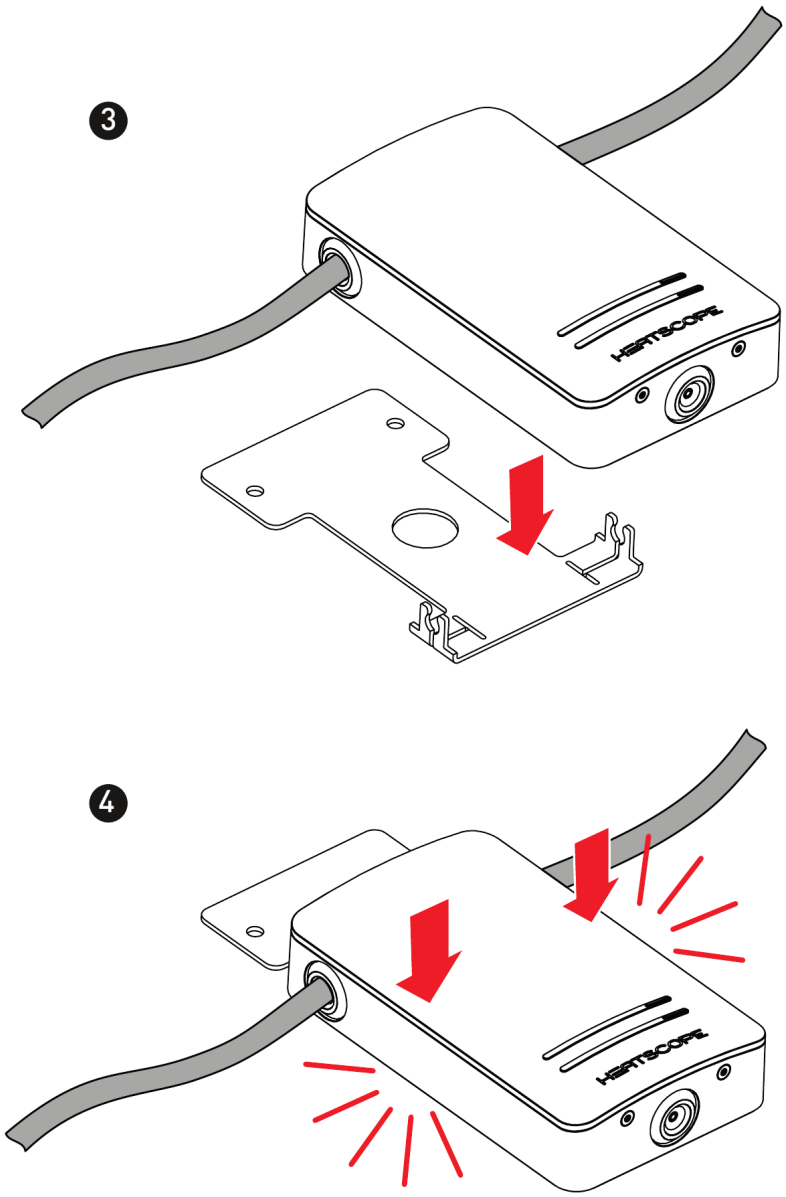


3. Présentation de la plaque. 4. Engagement des clips.


05 / MONTAGE

Fixation avec le support du PURE

Assemblez le support du PURE avec la plaque de fixation de la SmartBox, puis fixez l’ensemble sur l’emplacement choisi. Utilisez les fixations adaptées au support de pose.

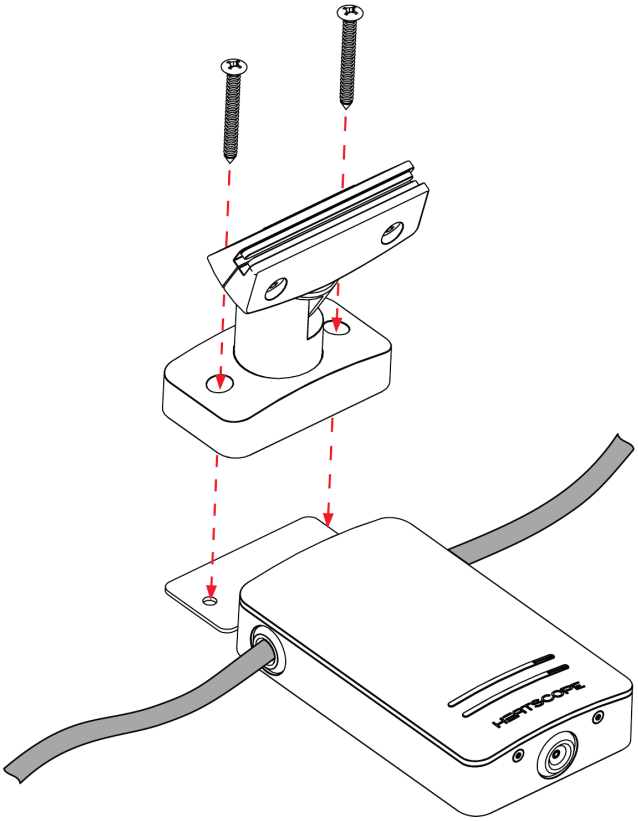


Le support du chauffage est fixé avec la plaque de la SmartBox.

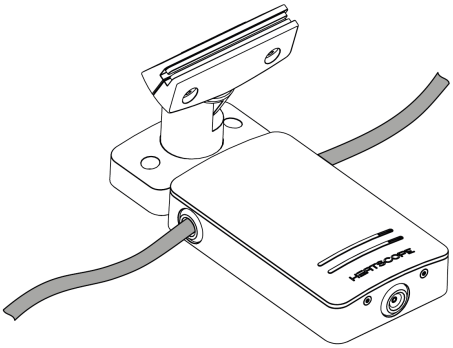

05 / MONTAGE

Pose murale : positions 1 et 2

Choisissez une position qui laisse les câbles à l’écart du chauffage et respecte les distances de pose. Les repères verts identifient les montages représentés comme adaptés.

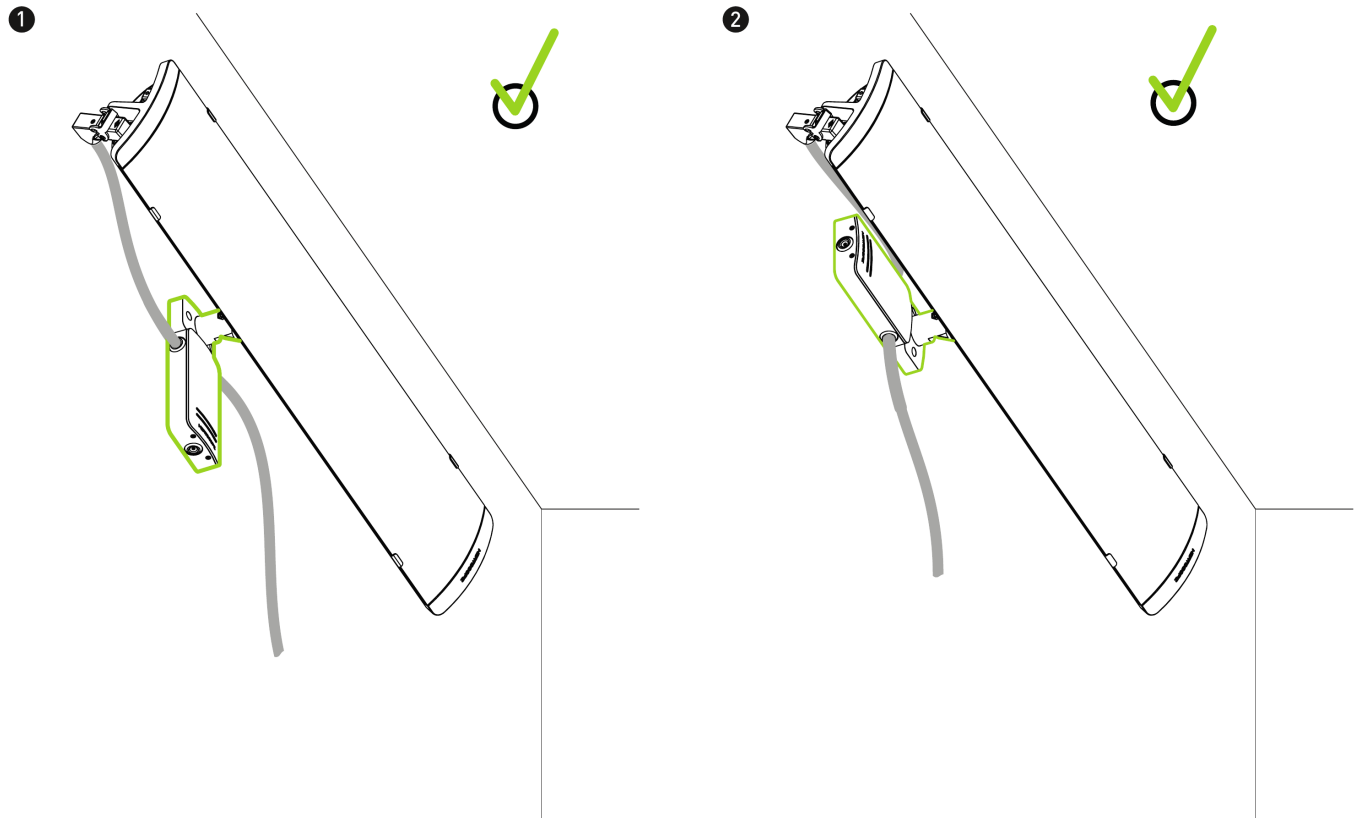


SmartBox décalée sur le côté ou placée au-dessus du chauffage.

Le boîtier et le chauffage restent accessibles. Évitez tout appui du câble sur une surface chaude et contrôlez le maintien de l’ensemble avant de rétablir l’alimentation.

05 / MONTAGE

Pose murale : positions 3 et 4

Choisissez une position qui laisse les câbles à l'écart du chauffage et respecte les distances de pose. Les repères verts identifient les montages représentés comme adaptés.

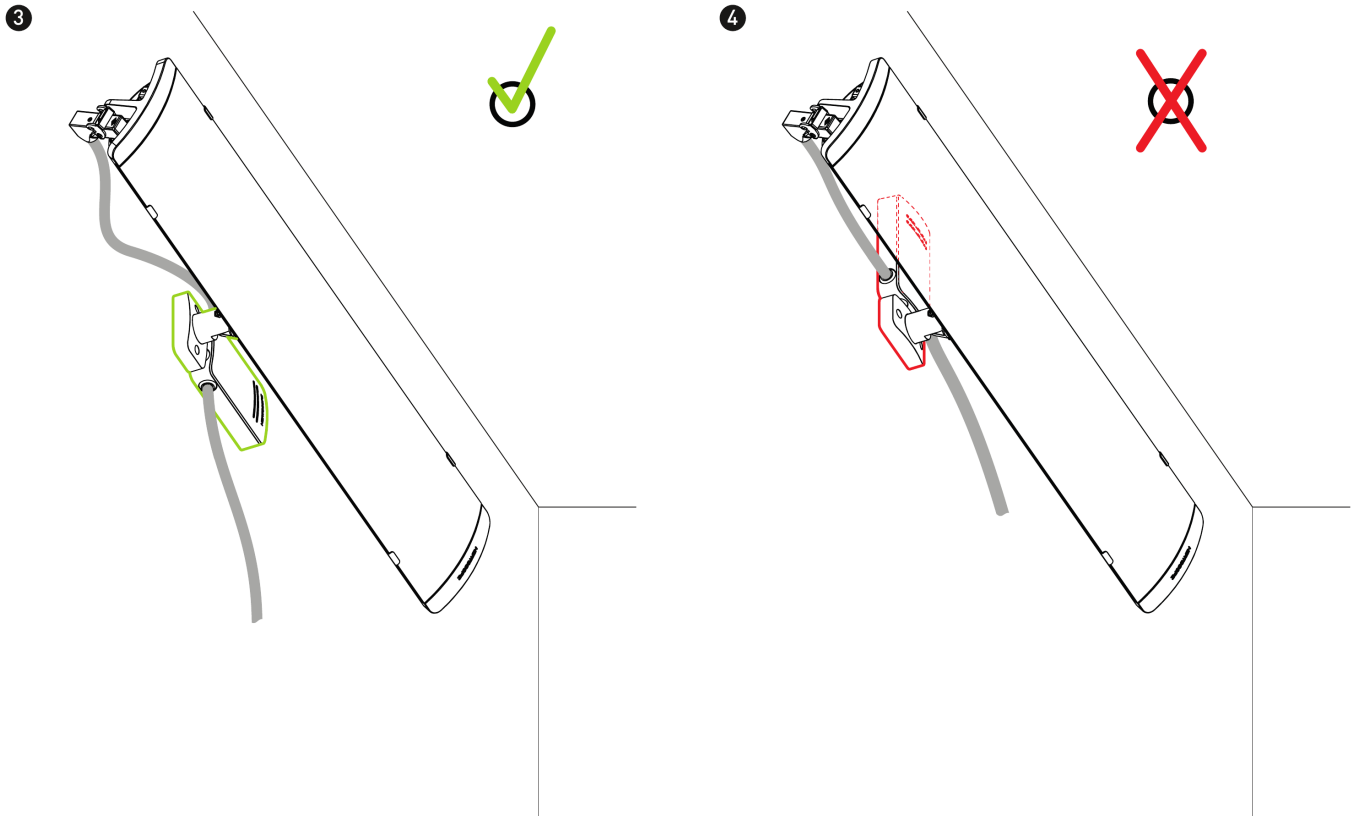


Conserver une implantation accessible

La position 3 est représentée avec un repère vert. La position 4, derrière le corps du chauffage, porte un repère rouge : retenez l'une des positions validées dans les schémas.


05 / MONTAGE

Pose au plafond et sur une poutre

Les schémas ci-dessous montrent deux implantations au plafond, puis une pose sur une poutre. Respectez les fixations et les distances du chauffage associé.

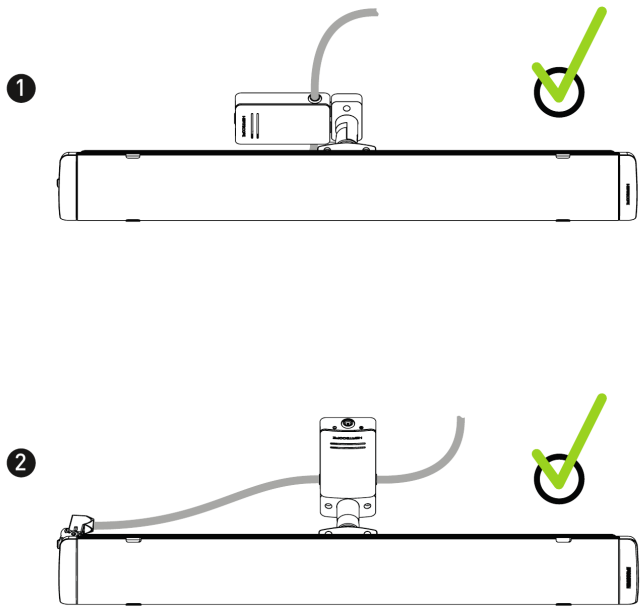

1 et 2. Configurations de pose au plafond.

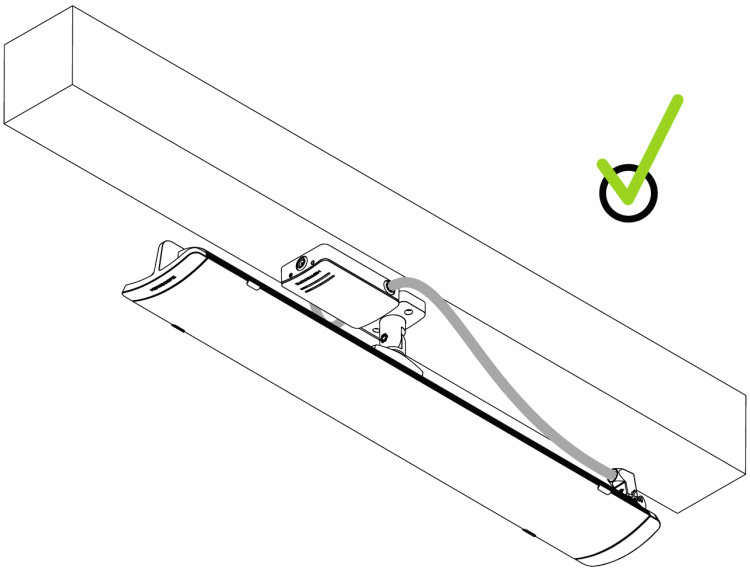

Fixation sur une poutre avec la plaque de montage.

06 / SOMFY IO-HOMECONTROL

Associer une télécommande Situo io

Mettez **les deux interrupteurs du chauffage sur ON**. Préparez une télécommande Somfy io compatible. La procédure ci-dessous correspond à la télécommande Situo io décrite pour la SmartBox.

01. Sélectionnez le canal sur lequel vous souhaitez commander le chauffage, puis appuyez sur le bouton **PROGRAM** de la télécommande.

02. Coupez l'alimentation du chauffage **et** de la SmartBox pendant **3 secondes**.

03. Rétablissez leur alimentation pendant **8 secondes**.

04. Coupez de nouveau leur alimentation pendant **3 secondes**.

05. Rétablissez l'alimentation normalement.

Séquence de remise sous tension

3 s	8 s	3 s	ON
Alimentation coupée	Alimentation rétablie	Alimentation coupée	Remise sous tension

Confirmation par la SmartBox

Après cette séquence, la SmartBox active le chauffage pendant 3 à 5 secondes : les deux voyants s'allument en rouge. Elle l'arrête ensuite, au plus tard après 5 secondes. La commande est alors reconnue par la Situo io.

Pour réaliser la séquence, agissez sur l'alimentation de l'ensemble SmartBox et chauffage concerné. Les durées de coupure et de remise sous tension doivent être respectées.

06 / COMMANDES SOMFY IO

Choisir la puissance et arrêter

Sélectionnez le **canal programmé pour le chauffage** sur la télécommande. La durée de l'appui sur HAUT ou BAS détermine la commande envoyée.

Bouton	Appui	Action
HAUT	Court	Allumer à 100 %
BAS	Long	Passer à 50 %
HAUT	Long	Revenir à 100 %
BAS	Court	Arrêter le chauffage

Avant la première utilisation

01. Vérifiez que le boîtier est fermé, fixé et alimenté, et que les deux interrupteurs du chauffage sont sur ON.

02. Sélectionnez le canal associé, puis effectuez un appui court sur HAUT pour obtenir 100 %.

03. Effectuez un appui long sur BAS pour passer à 50 %, puis un appui long sur HAUT pour revenir à 100 %.

04. Effectuez un appui court sur BAS pour arrêter le chauffage après utilisation.

Si la commande ne répond pas

Vérifiez le canal sélectionné, la compatibilité io de la télécommande, ses piles et l'alimentation de la SmartBox. Contrôlez également la position ON des deux interrupteurs du chauffage. Si besoin, reprenez l'association décrite à la page précédente.

ENTRETIEN ET GARANTIE

Entretenir votre SmartBox

Nettoyage du boîtier

Coupez l'alimentation avant le nettoyage. Essuyez les surfaces avec un chiffon doux légèrement humide. Préservez les joints, les entrées de câble et les fixations.

Utilisez uniquement de l'eau pour le nettoyage : les produits alcalins, le savon, les tensioactifs, les solvants et l'alcool ne conviennent pas aux surfaces du boîtier.

Suivi du matériel

Contrôlez régulièrement le maintien du boîtier et l'état visible des câbles. En cas de dégradation ou de fonctionnement inhabituel, coupez l'alimentation du circuit et contactez Chauffage Extérieur avant toute réparation.

Garantie

La garantie HEATSCOPE est de **24 mois à compter de l'achat du matériel neuf**. Conservez la facture indiquant la date d'achat et le modèle, ainsi que le numéro de série de votre SmartBox.

Pour une demande de prise en charge, contactez Chauffage Extérieur avec la référence du boîtier, votre justificatif d'achat et une description du défaut. Nous vous indiquons les étapes et les modalités d'un éventuel retour.

La garantie couvre le matériel selon les conditions HEATSCOPE. Les dommages dus à une utilisation inadaptée, à une réparation non autorisée ou à l'emploi de pièces non conformes restent hors de cette couverture.

En cas de réparation ou d'échange, la date de début de la garantie reste celle de l'achat initial. Pour toute intervention sur la carte électronique, contactez Chauffage Extérieur afin d'organiser une prise en charge adaptée.

Fin d'utilisation

Débranchez définitivement le boîtier en fin d'utilisation et orientez-le vers une filière de collecte des équipements électriques et électroniques. Triez les emballages et les piles séparément.

VOTRE CONTACT

Chauffage Extérieur

Pour une question sur votre SmartBox, une demande d’accessoire ou une assistance après l’achat, contactez Chauffage Extérieur.

Téléphone

+33 (0)4 23 15 02 48

Nous contacter en ligne

www.chauffage-exterieur.fr/contact

Pour faciliter votre demande

Indiquez votre numéro de commande, la référence de la SmartBox et le modèle du chauffage associé. Pour une question de pose, une photo de l’ensemble et de son emplacement permet de vous orienter plus précisément.

Votre équipement

SmartBox	SOMFY / io-homecontrol
Références	MHS-SBOXS-AB.100 / MHS-SBOXS-WT.100
Commande	Télécommande Somfy io compatible
Fonctions	Marche / arrêt, 50 % et 100 %

Retrouvez les produits sur notre site

Smartbox Heatscope White + Somfy®

Smartbox Heatscope All Black + Somfy®