


NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

HEATSCOPE®

SMARTBOX

STANDARD / INFRAROUGE

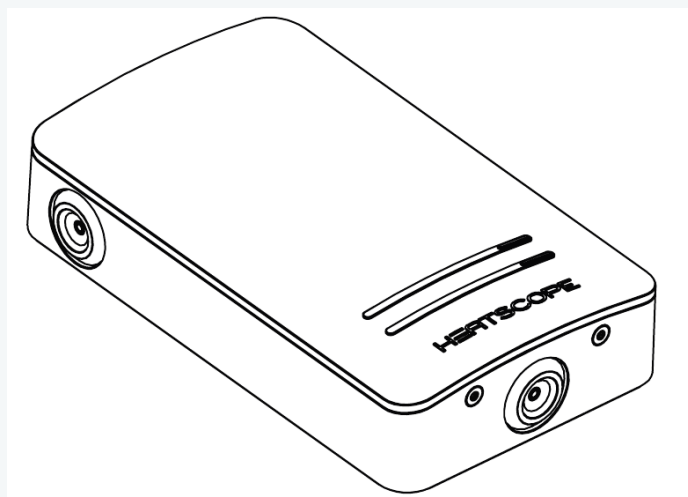

Pilotez votre chauffage HEATSCOPE à distance.

Marche / arrêt - 50 % - 100 %

Pour les modèles PURE et NEXT à commande externe

FR

Chauffage Extérieur

À lire avant la pose et à conserver avec votre SmartBox.

AVANT DE COMMENCER

Votre SmartBox Standard

La SmartBox se place entre l'alimentation et le chauffage **HEATSCOPE PURE** ou **NEXT** à **commande externe**. Elle permet de mettre le chauffage en marche, de l'arrêter et de choisir une puissance de 50 % ou de 100 %.

Référence	Finition
MHS-SBOXI-AB.100	Noire (AB)
MHS-SBOXI-WT.100	Blanche (WT)

Votre commande

La **télécommande infrarouge HEATSCOPE** et ses deux piles AAA sont fournies. La SmartBox comprend aussi une plaque de fixation pour la pose au mur ou au plafond.

Dans cette notice

Préparation et caractéristiques	03
Ouverture et raccordement	04-07
Fermeture et plaque de fixation	08-09
Montage avec le chauffage	10-13
Commandes et réception infrarouge	14-15
Réglage de l'arrêt automatique	16
Entretien et garantie	17
Contact Chauffage Extérieur	18

01 / PRÉPARATION

Préparer la SmartBox

Déballez le boîtier et les accessoires avec soin. Vérifiez l'état du boîtier, de la plaque, du couvercle et des passages de câble. Contrôlez la tension indiquée sur la plaque signalétique.

Coupez l'alimentation du circuit avant d'ouvrir le boîtier ou de raccorder les câbles. Vérifiez l'absence de tension et utilisez une alimentation protégée par un dispositif différentiel.

Fixez solidement la SmartBox et le chauffage sur leur support. Placez les câbles à l'écart des surfaces chaudes du chauffage et préservez les joints et l'étanchéité des passages de câble.

Caractéristiques de la SmartBox

Alimentation	220-240 V AC, 50/60 Hz
Commande	Marche / arrêt, 50 % et 100 %
Pouvoir de coupure des contacts	16 A maximum par étage, charge résistive
Protection du boîtier	IP65
Dimensions (L x H x P)	100 x 170 x 35,5 mm
Poids du boîtier	0,35 kg
Poids avec plaque de fixation	0,51 kg

Positionnement du chauffage



Les schémas de pose avec le PURE indiquent **25 cm minimum sous le plafond** et **40 cm minimum par rapport aux parois**. Respectez également les autres distances et les instructions de la notice du modèle de chauffage associé.

Cette notice accompagne celle du chauffage. Conservez les deux documents ensemble.

02 / OUVERTURE

Retirer les vis du couvercle

Après avoir coupé l'alimentation, retirez les deux vis indiquées sur la face avant. Conservez-les pour la fermeture.

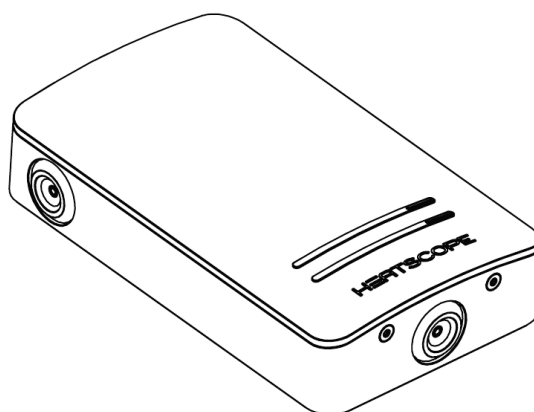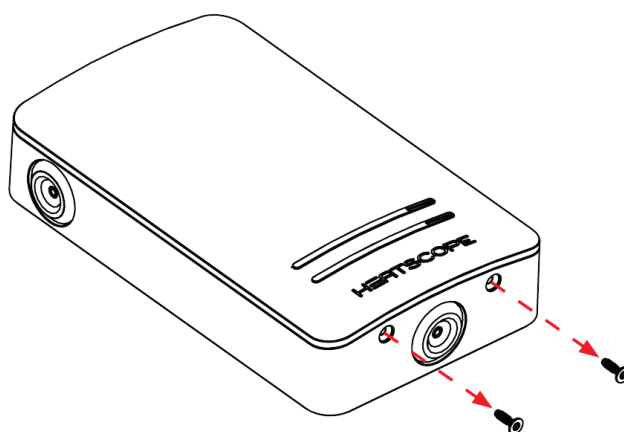
1**2**

1. Boîtier fermé. 2. Retrait des deux vis.

02 / OUVERTURE

Soulever et retirer le couvercle

Soulevez le couvercle dans le sens de la flèche, puis retirez-le pour accéder au bornier. Préservez la portée du joint et les composants à l'intérieur du boîtier.

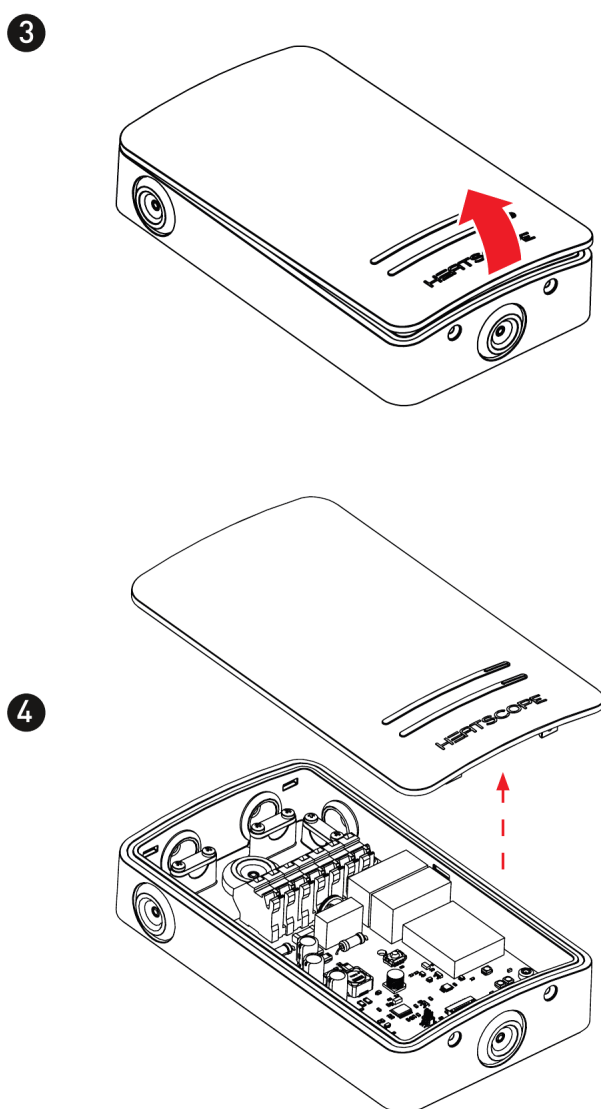


3. Soulèvement du couvercle. 4. Accès au boîtier ouvert.

03 / RACCORDEMENT

Choisir les passages de câble

Sélectionnez les passages adaptés à la position de la SmartBox. Le schéma repère les entrées A à F. Les entrées inutilisées doivent conserver leur fermeture étanche.

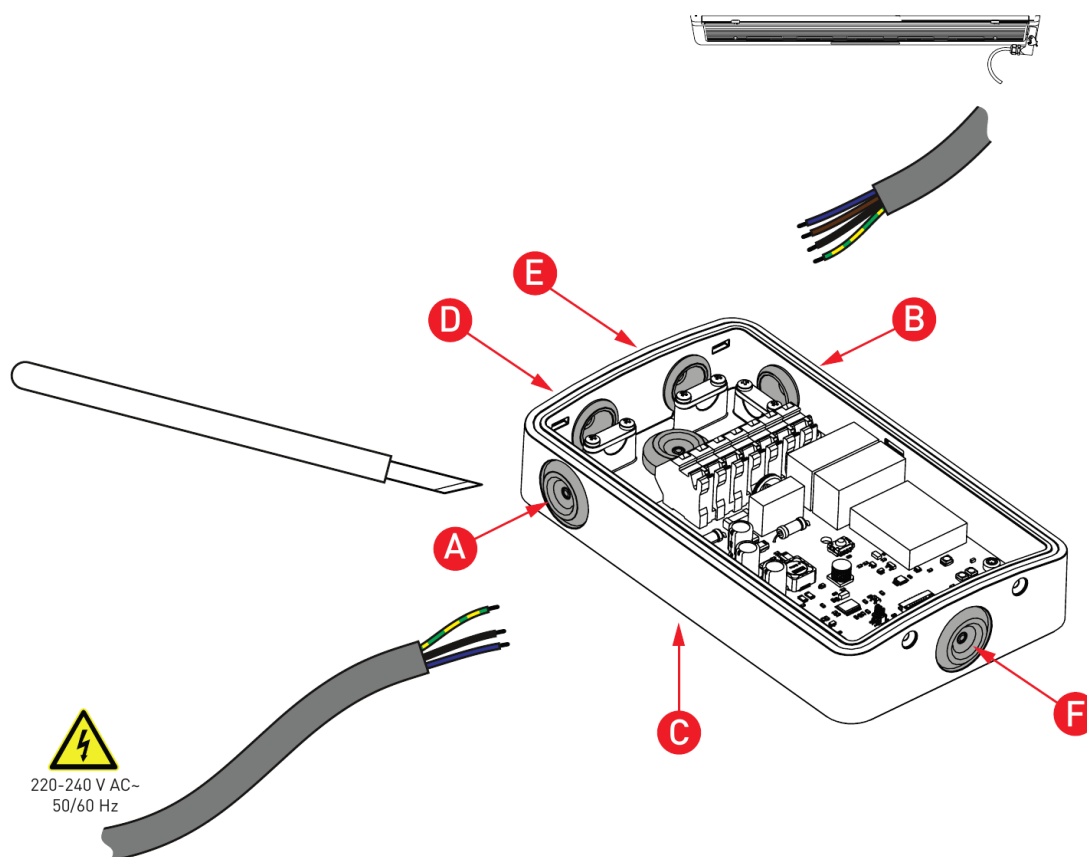


Repères	Utilisation
A et B	Pose avec le support de fixation du PURE.
C	Pose encastrée avec arrivée de câble par l'ouverture murale.
D et E	Pose sans le support du PURE, avec la petite plaque séparée MHS-SBOXMP.
F	Entrée destinée à un équipement complémentaire, par exemple un détecteur de mouvement.

03 / RACCORDEMENT

Raccorder le bornier

Raccordez l'alimentation et le chauffage conformément au schéma. Les deux sorties R1 et R2 correspondent aux deux étages de chauffe. Effectuez les connexions hors tension.

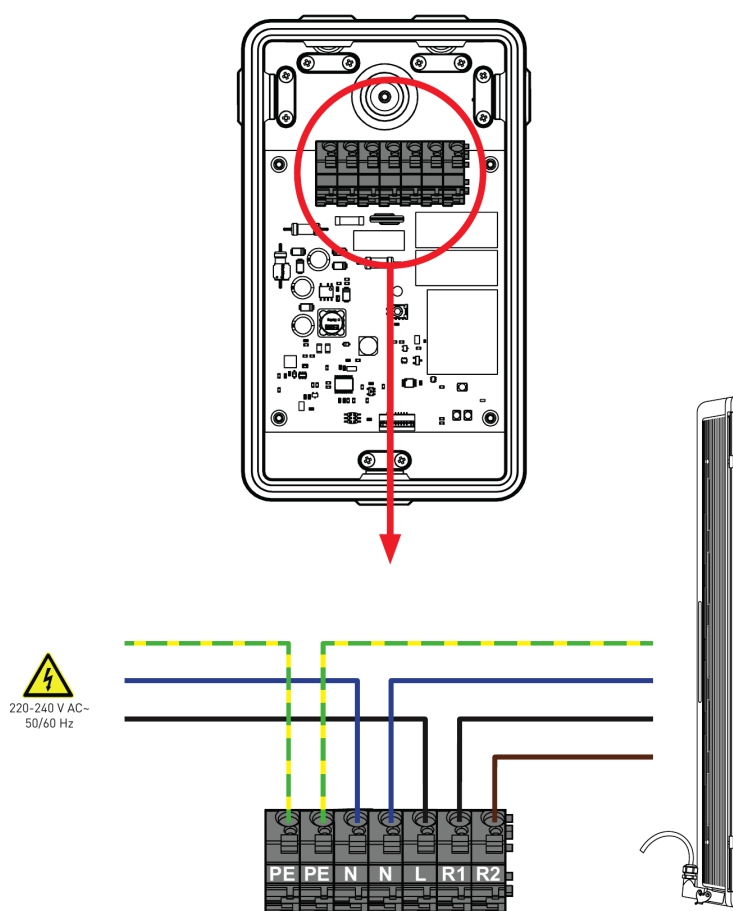


Bornes	Rôle
PE / PE	Terre de l'alimentation et du chauffage.
N / N	Neutre de l'alimentation et du chauffage.
L	Phase de l'alimentation secteur.
R1 / R2	Sorties de phase vers les deux étages du chauffage.

04 / FERMETURE

Replacer et visser le couvercle

Vérifiez le maintien des conducteurs, l'état du joint et la fermeture des passages de câble. Reposez le couvercle sans coincer de câble, puis remettez les deux vis.

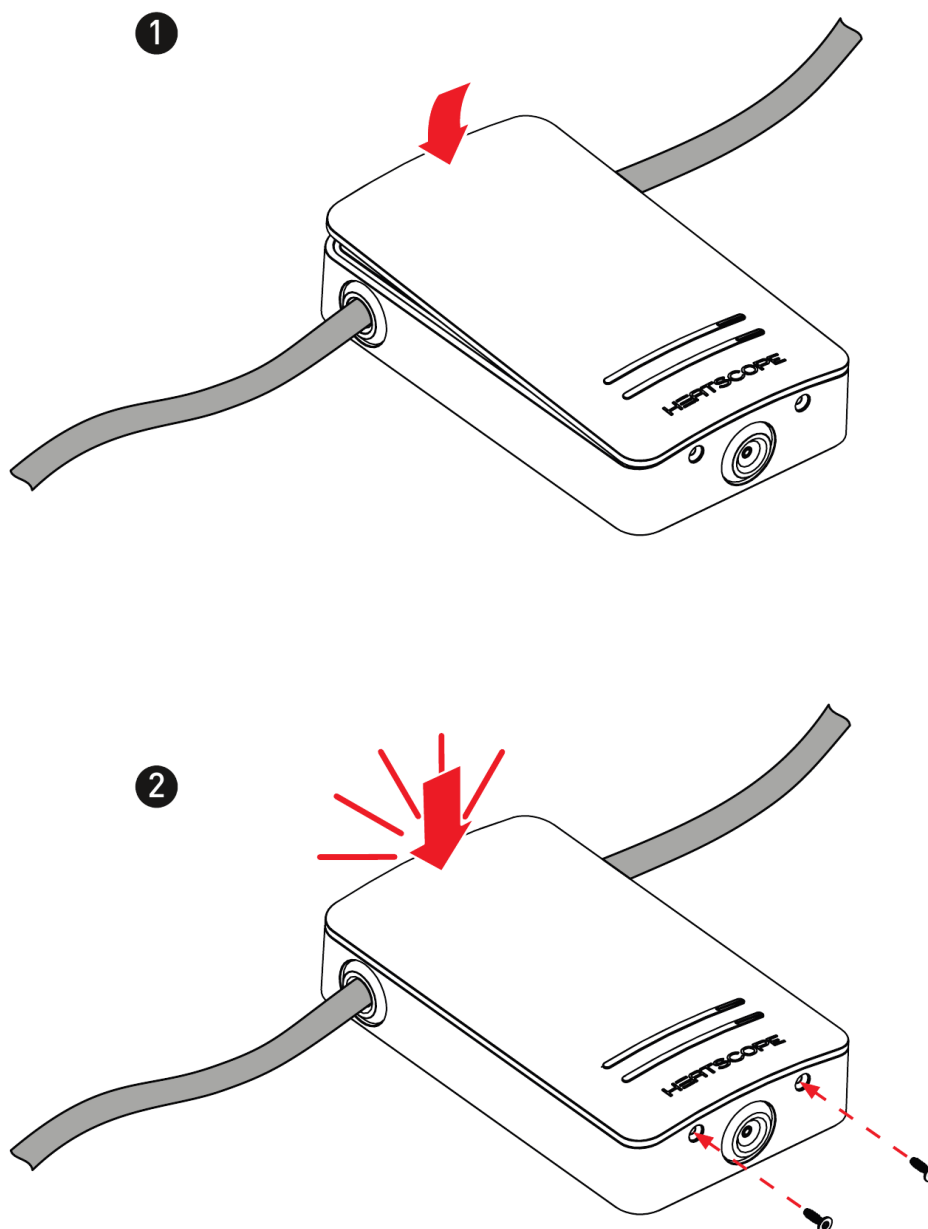


1. Repose du couvercle. 2. Mise en place et serrage des vis.

04 / FIXATION

Clipser le boîtier sur sa plaque

Placez la SmartBox sur la plaque de fixation dans le sens représenté, puis appuyez aux points indiqués pour engager les clips. Vérifiez que le boîtier est bien maintenu.

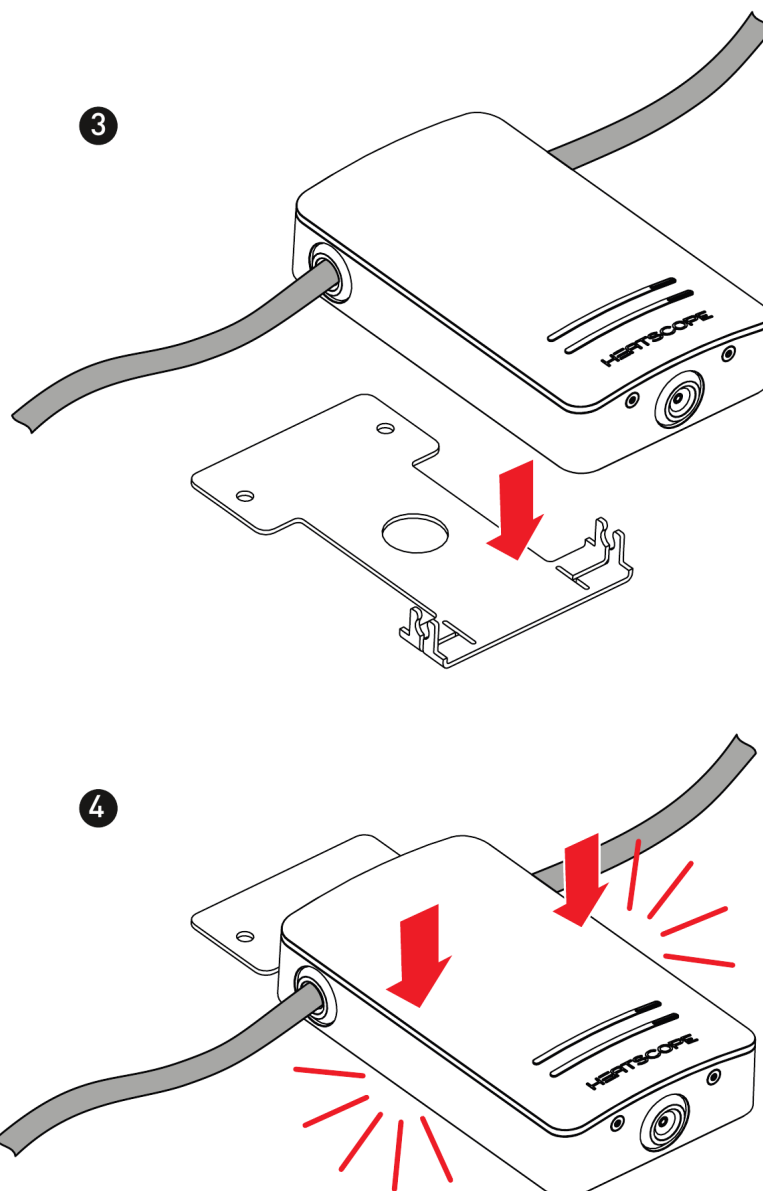


3. Présentation de la plaque. 4. Engagement des clips.


05 / MONTAGE

Fixation avec le support du PURE

Assemblez le support du PURE avec la plaque de fixation de la SmartBox, puis fixez l'ensemble sur l'emplacement choisi. Utilisez les fixations adaptées au support de pose.

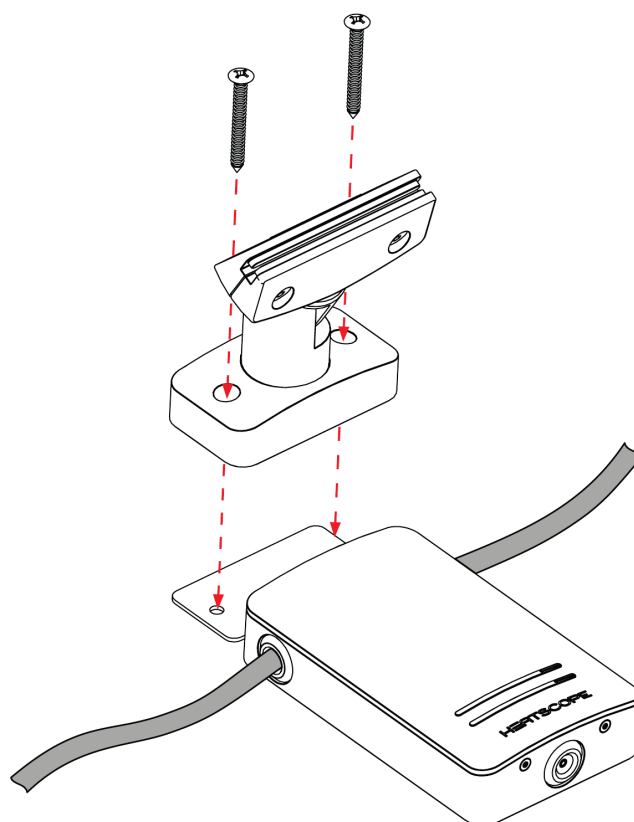


Le support du chauffage est fixé avec la plaque de la SmartBox.

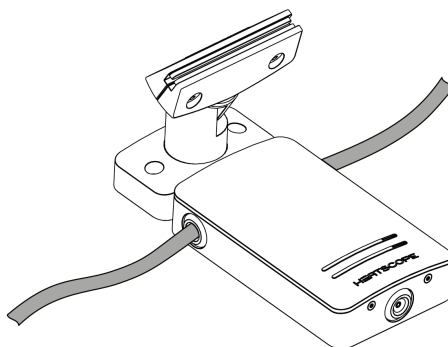

05 / MONTAGE

Pose murale : positions 1 et 2

Choisissez une position qui laisse les câbles à l'écart du chauffage et respecte les distances de pose. Les repères verts identifient les montages représentés comme adaptés.

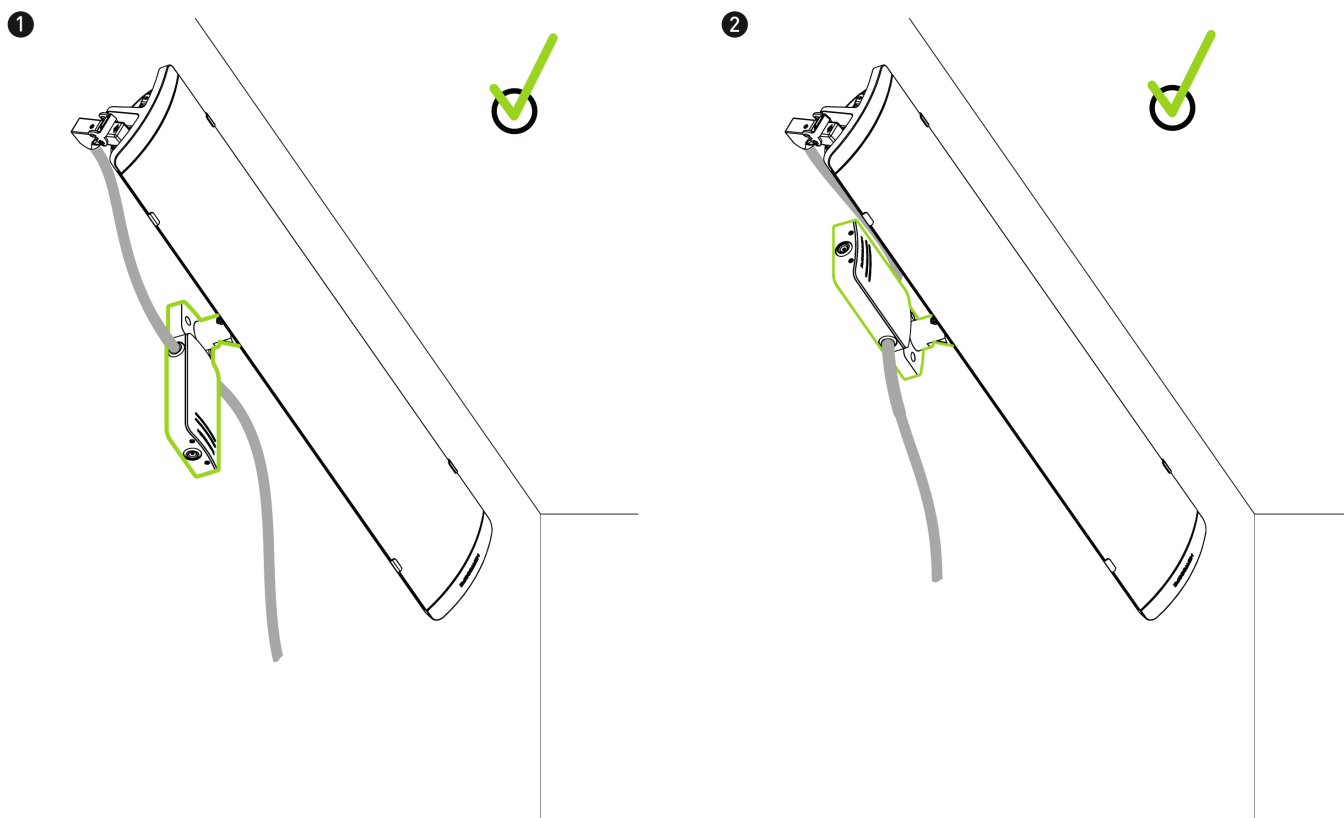


SmartBox décalée sur le côté ou placée au-dessus du chauffage.

Le boîtier et le chauffage restent accessibles. Évitez tout appui du câble sur une surface chaude et contrôlez le maintien de l'ensemble avant de rétablir l'alimentation.

05 / MONTAGE

Pose murale : positions 3 et 4

Choisissez une position qui laisse les câbles à l'écart du chauffage et respecte les distances de pose. Les repères verts identifient les montages représentés comme adaptés.

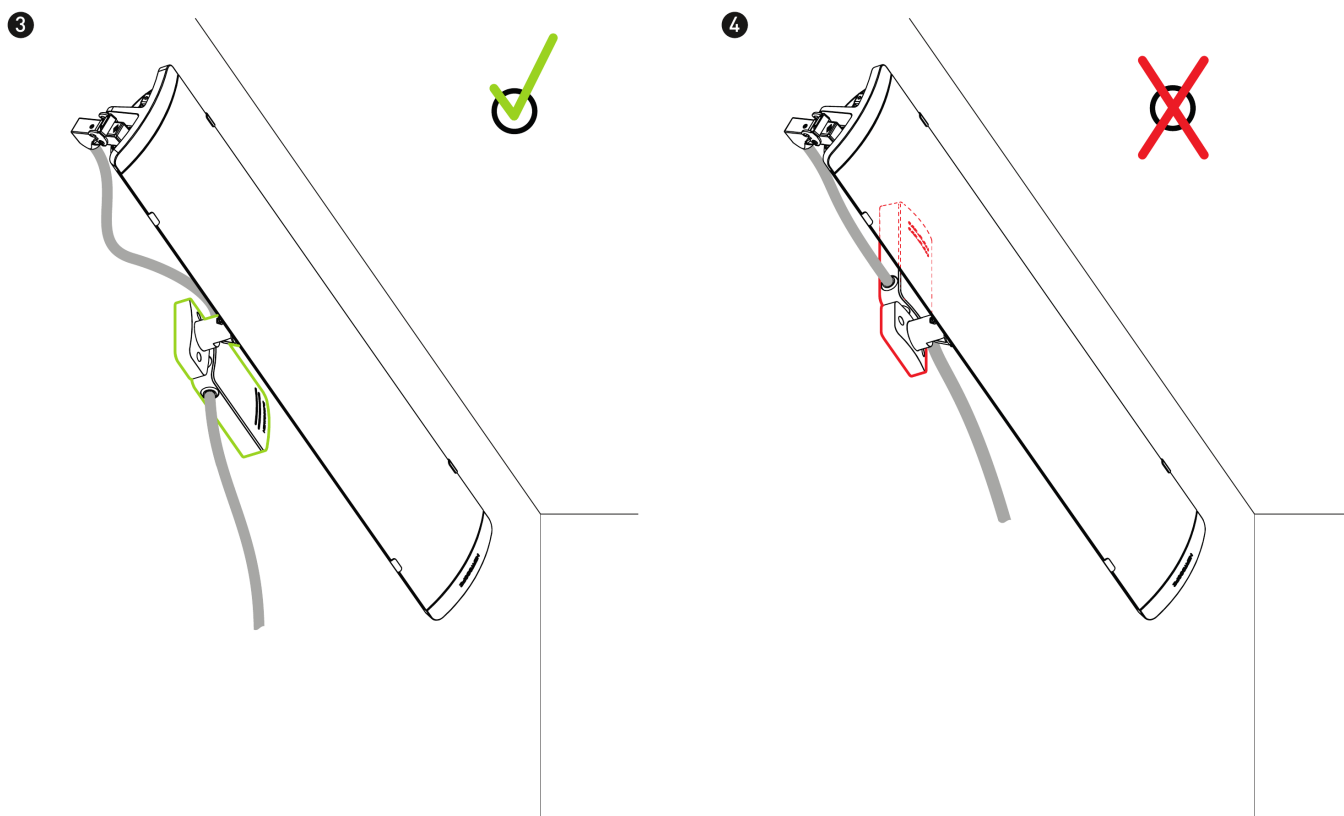

Conserver une implantation accessible


La position 3 est représentée avec un repère vert. La position 4, derrière le corps du chauffage, porte un repère rouge : retenez l'une des positions validées dans les schémas.

Pour la commande infrarouge, le récepteur de la SmartBox doit également rester visible depuis la télécommande.


05 / MONTAGE

Pose au plafond et sur une poutre

Les schémas ci-dessous montrent deux implantations au plafond, puis une pose sur une poutre. Respectez les fixations et les distances du chauffage associé.

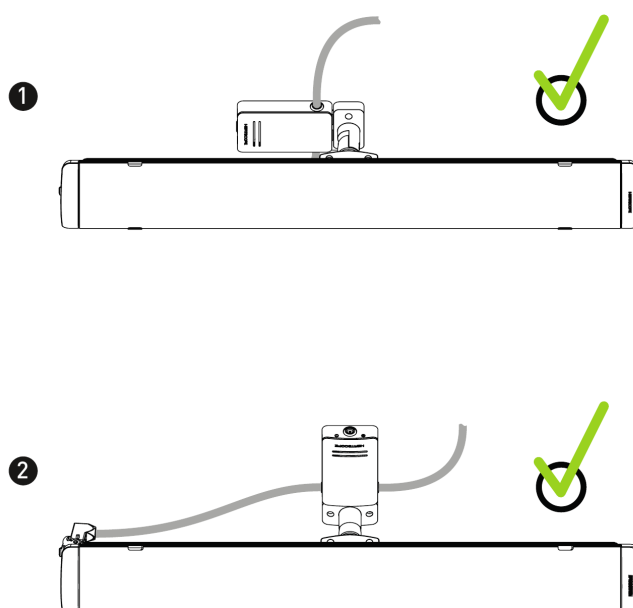

1 et 2. Configurations de pose au plafond.

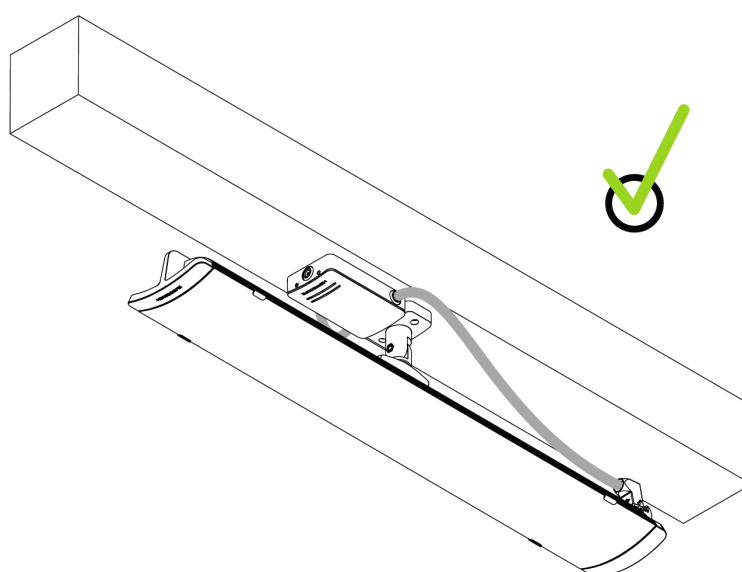


Fixation sur une poutre avec la plaque de montage.

06 / COMMANDE INFRAROUGE

Marche, arrêt et puissance

Mettez **les deux interrupteurs du chauffage sur ON**, puis rétablissez l'alimentation. Insérez les deux piles AAA dans la télécommande en respectant leur polarité.

Dirigez la télécommande vers la SmartBox. Le bouton ON/OFF commande la marche et l'arrêt ; les boutons HAUT et BAS sélectionnent la puissance.

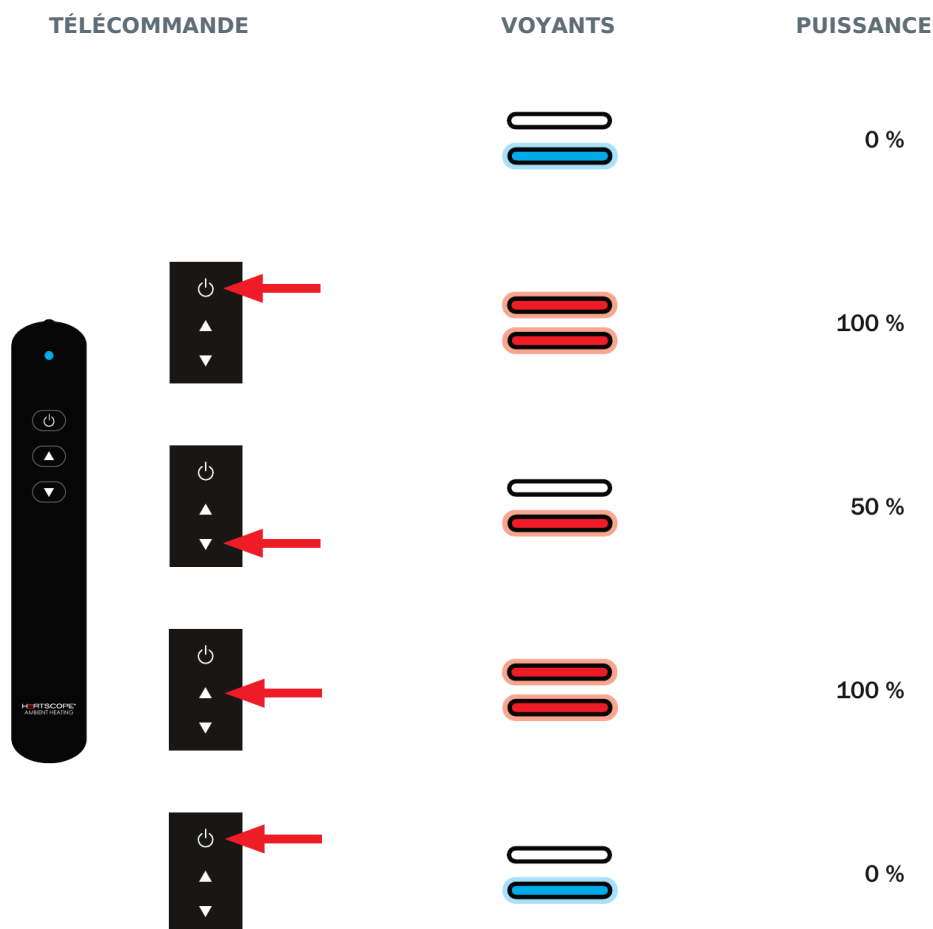


Commande	Résultat
ON/OFF	Allumage à 100 % ou arrêt.
BAS	Puissance réduite à 50 %.
HAUT	Retour à la pleine puissance de 100 %.

06 / RÉCEPTION INFRAROUGE

Diriger la télécommande

Le signal infrarouge doit pouvoir atteindre directement le récepteur de la SmartBox. Gardez une ligne de visée dégagée entre la télécommande et le boîtier.

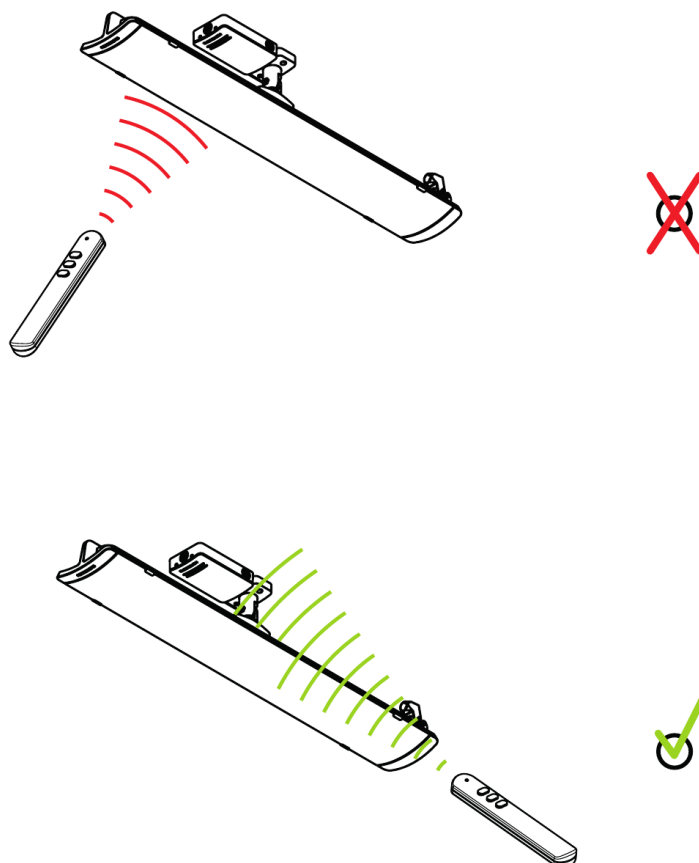

Se placer face au récepteur

Si le chauffage masque la SmartBox, déplacez-vous pour retrouver une ligne de visée directe. Si nécessaire, utilisez l'une des implantations avec un repère vert des pages 11 à 13.

En cas d'absence de réponse, vérifiez les piles, l'alimentation et la position ON des deux interrupteurs du chauffage.

07 / ARRÊT AUTOMATIQUE

Régler la durée Auto-OFF

L'arrêt automatique est **activé à 4 heures par défaut**. Vous pouvez choisir 4, 6 ou 8 heures, ou désactiver cette fonction. Chaque passage de 50 % à 100 % ou de 100 % à 50 % relance la durée programmée.

Accéder au réglage

01. Juste après avoir raccordé le chauffage et la SmartBox au secteur, appuyez **5 fois sur BAS**, avec un intervalle de **1 seconde maximum** entre les appuis.

02. Le voyant bleu s'éteint. Les deux voyants rouges clignotent lentement trois fois : 1 seconde allumés, puis 1 seconde éteints. La SmartBox entre alors dans le mode de réglage.

03. Utilisez les boutons HAUT et BAS pour sélectionner la durée. Les deux voyants rouges indiquent le réglage choisi selon le tableau.

04. Appuyez sur **ON/OFF pour enregistrer** le réglage.

Voyant supérieur	Voyant inférieur	Arrêt automatique
Éteint	Éteint	Désactivé
Éteint	Allumé	4 heures
Allumé	Éteint	6 heures
Allumé	Allumé	8 heures

Pendant le réglage, le voyant bleu reste éteint.

Recommencer un réglage

Le mode de réglage est accessible uniquement juste après la remise sous tension. Si vous avez déjà actionné la commande du chauffage, coupez puis rétablissez l'alimentation avant de reprendre la séquence.

Sans appui pendant plus d'une minute, la SmartBox quitte le réglage et conserve la configuration précédente.

ENTRETIEN ET GARANTIE

Entretenir votre SmartBox

Nettoyage du boîtier

Coupez l'alimentation avant le nettoyage. Essuyez les surfaces avec un chiffon doux légèrement humide. Préservez les joints, les entrées de câble et les fixations.

Utilisez uniquement de l'eau pour le nettoyage : les produits alcalins, le savon, les tensioactifs, les solvants et l'alcool ne conviennent pas aux surfaces du boîtier.

Suivi du matériel

Contrôlez régulièrement le maintien du boîtier et l'état visible des câbles. En cas de dégradation ou de fonctionnement inhabituel, coupez l'alimentation du circuit et contactez Chauffage Extérieur avant toute réparation.

Garantie

La garantie HEATSCOPE est de **24 mois à compter de l'achat du matériel neuf**. Conservez la facture indiquant la date d'achat et le modèle, ainsi que le numéro de série de votre SmartBox.

Pour une demande de prise en charge, contactez Chauffage Extérieur avec la référence du boîtier, votre justificatif d'achat et une description du défaut. Nous vous indiquons les étapes et les modalités d'un éventuel retour.

La garantie couvre le matériel selon les conditions HEATSCOPE. Les dommages dus à une utilisation inadaptée, à une réparation non autorisée ou à l'emploi de pièces non conformes restent hors de cette couverture.

En cas de réparation ou d'échange, la date de début de la garantie reste celle de l'achat initial. Pour toute intervention sur la carte électronique, contactez Chauffage Extérieur afin d'organiser une prise en charge adaptée.

Fin d'utilisation

Débranchez définitivement le boîtier en fin d'utilisation et orientez-le vers une filière de collecte des équipements électriques et électroniques. Triez les emballages et les piles séparément.

VOTRE CONTACT

Chauffage Extérieur

Pour une question sur votre SmartBox, une demande d'accessoire ou une assistance après l'achat, contactez Chauffage Extérieur.

Téléphone

+33 (0)4 23 15 02 48

Nous contacter en ligne

www.chauffage-exterieur.fr/contact

Pour faciliter votre demande

Indiquez votre numéro de commande, la référence de la SmartBox et le modèle du chauffage associé. Pour une question de pose, une photo de l'ensemble et de son emplacement permet de vous orienter plus précisément.

Votre équipement

SmartBox	STANDARD / INFRAROUGE
Références	MHS-SBOXI-AB.100 / MHS-SBOXI-WT.100
Commande	Télécommande infrarouge HEATSCOPE
Fonctions	Marche / arrêt, 50 % et 100 %

Retrouvez les produits sur notre site

[Smartbox Heatscope White avec télécommande](#)

[Smartbox Heatscope All Black avec télécommande](#)