Chauffage Extérieur

GUIDE PRODUIT ET UTILISATION

HEATSTRIP®

# Runway blanc 3200 W

**Référence : GDRW3200EU**




**3 200 W · Blanc**

Télécommande + application

Montage, commande et entretien de votre chauffage.

Un document dédié à cette référence, avec les repères utiles pour profiter de votre espace extérieur.

FR

**HEATSTRIP · GDRW3200EU**

# Votre produit en détail

| | |
|---|---|
| Référence Chauffage Extérieur | GDRW3200EU |
| Gamme | Runway |
| Puissance nominale | 3 200 W |
| Alimentation | Version européenne : 230 V AC |
| Dimensions | 1 710 × 170 × 42,7 mm |
| Poids | 9 kg |
| Finition | Blanc |
| Indice de protection | IP55 |
| Commande | Télécommande + application |
| Câble secteur | 1 m |
| Raccordement | Câble sans prise - raccordement fixe |

## Le principe de chauffe

Panneau radiant électrique, sans lumière rouge visible, pour chauffer les personnes et les surfaces dans sa zone de rayonnement.


## Votre consommation à pleine puissance

Une heure de fonctionnement à puissance maximale correspond à **3,2 kWh**. La consommation réelle dépend de la durée d’utilisation et du niveau choisi lorsque le modèle le permet.

HEATSTRIP · GDRW3200EU

# Positionner le chauffage

| | |
|---|---|
| Hauteur minimale du radiant | 2,1 m |
| Hauteur de pose utile | Entre 2,1 et 2,7 m |
| Hauteur maximale | 2,7 m |

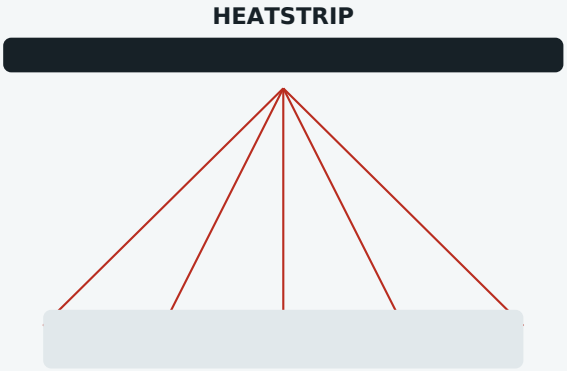


Placez le rayonnement au-dessus de la zone occupée.

## Mur ou plafond

Positionnez l’appareil au-dessus de la table ou du salon extérieur, avec la face rayonnante dirigée vers les personnes. Gardez la longueur du chauffage horizontale ; l’orientation se règle avec les supports du kit.

## Préparer les dégagements

Réservez les espaces libres prescrits pour les supports livrés, la position de pose et les matériaux voisins. Gardez les luminaires, ventilateurs, câbles et objets hors de la trajectoire de rayonnement.

Le Runway se monte en apparent au mur ou au plafond, avec une inclinaison pouvant atteindre 45°. Sa forme arrondie est conçue pour ce type de pose.

HEATSTRIP · GDRW3200EU

# Montage et raccordement

## 01. Repérer les points de fixation

Déterminez la position des deux supports dans la structure porteuse. Prenez en compte le poids de l’appareil, la hauteur et les dégagements du montage.

## 02. Fixer les supports

Employez des ancrages adaptés au mur, au plafond ou à la poutre. Fixez les supports du kit et contrôlez leur tenue avant de présenter le chauffage.

## 03. Positionner le chauffage

Placez les pièces de liaison dans les rainures ou logements prévus au dos du radiant. Engagez l’appareil sur ses supports et réglez son orientation.

## 04. Verrouiller le montage

Serrez les liaisons et vérifiez que le radiant est retenu sur les deux supports. La face chauffante reste orientée vers l’espace occupé et la longueur de l’appareil demeure horizontale.

## Alimentation électrique

Coupez l’alimentation avant toute connexion. Le circuit, la commande et les connexions doivent être adaptés à la puissance du produit. Maintenez le câble hors des surfaces chaudes et préservez la continuité de la terre pour le raccordement prévu.

Le modèle est présenté sans prise. Préparez le raccordement fixe et un moyen de coupure de l’alimentation, avec des connexions protégées et adaptées à son emplacement.

Avant la première mise en marche : contrôlez les serrages, la stabilité, le cheminement du câble et les espaces libres autour du radiant.

HEATSTRIP · GDRW3200EU

# Commande et utilisation

## Deux niveaux de chauffe

Dirigez la télécommande vers le récepteur du radiant, avec une ligne de vue libre. Sélectionnez le niveau réduit pour une chaleur modérée ou la pleine puissance lorsque le besoin augmente.

| Commande | Fonction |
|---|---|
| Niveau haut | Pleine puissance |
| Niveau bas | Puissance réduite |
| Arrêt | Éteindre le chauffage |
| Minuterie 1 / 2 / 4 h | Arrêt automatique après la durée choisie |

## Minuterie et fonctionnement continu

La minuterie choisie accompagne le niveau de chauffe. En fonctionnement continu, le chauffage reste actif jusqu’à son arrêt depuis la commande.

## Pilotage par application

L’application compatible avec le Runway livré.

Alimentez le chauffage, ouvrez l’application compatible puis choisissez l’ajout d’un appareil. Activez le mode d’appairage prévu par le radiant et terminez l’association au réseau en suivant les indications de l’application.

L’application permet de retrouver les commandes de marche, d’arrêt, de chauffe et de temporisation disponibles pour votre appareil.

## La télécommande

Gardez la télécommande à l’abri de l’eau et utilisez les piles prévues pour le modèle livré. Après l’arrêt, laissez refroidir complètement le radiant avant de le toucher ou de le déplacer.

HEATSTRIP · GDRW3200EU

# Entretien et votre contact

## Nettoyage régulier

Éteignez le chauffage, coupez son alimentation et attendez son refroidissement complet. Le repère des notices est d'au moins 30 minutes après l'arrêt.

Nettoyez les surfaces avec un chiffon doux et un détergent doux, puis retirez les résidus avec un chiffon propre. Évitez les abrasifs, solvants et jets haute pression. Les équipements électriques et les cavités d'encastrement restent protégés de l'eau.

Contrôlez l'état du câble, des supports et des serrages. Un entretien au moins trimestriel aide à préserver le produit ; en présence d'embruns, augmentez la fréquence de nettoyage.

## Les repères d'usage

Gardez les enfants et les personnes nécessitant une surveillance à l'écart des surfaces chaudes. Dans un petit espace, assurez une surveillance continue des personnes qui ne peuvent pas sortir seules.

Le radiant reste découvert pendant son fonctionnement. Maintenez les câbles, textiles, meubles et matériaux inflammables à distance de ses surfaces et respectez les espaces libres du montage.

Si le câble ou le chauffage est endommagé, coupez l'alimentation et contactez Chauffage Extérieur avant de remettre l'appareil en service.

## Une vérification simple si le chauffage ne démarre pas

| | |
|---|---|
| Alimentation | Vérifiez la présence de l'alimentation et la position de la commande. |
| Télécommande | Vérifiez les piles et la ligne de vue vers le récepteur. |
| Minuterie | Vérifiez si la temporisation est terminée. |
| Application | Vérifiez la connexion réseau et la présence de l'appareil dans l'application. |

**VOTRE CONTACT CHAUFFAGE EXTÉRIEUR**

**+33 (0)4 23 15 02 48**
chauffage-exterieur.fr/contact
Pour un conseil, indiquez la référence **GDRW3200EU** et le type de montage.