Chauffage Extérieur

GUIDE PRODUIT ET UTILISATION

HEATSTRIP®

Intense 2200 W sur pied

Référence : THY2200P-EU



2 200 W · Noir

Commande externe

Montage, commande et entretien de votre chauffage.

Un document dédié à cette référence, avec les repères utiles pour profiter de votre espace extérieur.

FR

HEATSTRIP · THY2200P-EU

Votre produit en détail

Référence Chauffage Extérieur	THY2200P-EU
Gamme	Intense sur pied
Puissance nominale	2 200 W
Alimentation	Version européenne : 230 V AC
Dimensions	Support : hauteur 2 158 mm
Poids	25 kg (ensemble européen)
Finition	Noir
Indice de protection	IPX5
Commande	Commande externe
Câble secteur	3 m
Raccordement	Câble avec prise

Le principe de chauffe

Élément chauffant carbone, pour une chaleur rayonnante directe et réactive.

Votre consommation à pleine puissance

Une heure de fonctionnement à puissance maximale correspond à **2,2 kWh**. La consommation réelle dépend de la durée d’utilisation et du niveau choisi lorsque le modèle le permet.

HEATSTRIP · THY2200P-EU


Positionner le chauffage

Préparer la place au sol

Placez le pied sur une surface plane et stable. Réservez l’emprise de la base et organisez le câble à l’écart des passages.

Orientez la face rayonnante vers les places réellement occupées. Gardez libres les dégagements autour du chauffage et contrôlez la stabilité avant la mise en marche.

Support européen	Hauteur 2 158 mm
Implantation	Sol stable ; roulettes et base entièrement en appui
Déplacement	Chauffage éteint, débranché et complètement refroidi

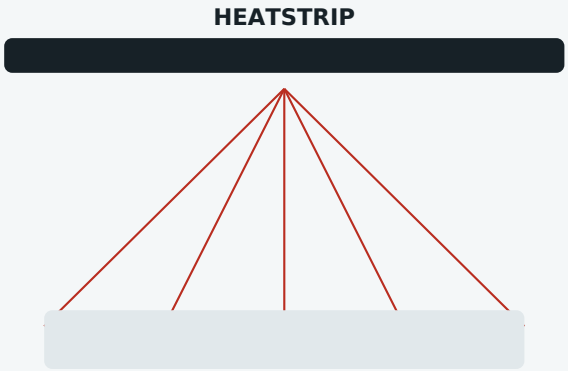

Placez le rayonnement au-dessus de la zone occupée.

Une implantation adaptée à votre usage

La mobilité du support permet d’ajuster la zone chauffée à l’aménagement de la terrasse. Le panneau doit rester dirigé vers les utilisateurs ; le câble doit suivre un trajet sans traction ni contact avec les surfaces chaudes.

HEATSTRIP · THY2200P-EU

Montage et raccordement

01. Préparer le support

Disposez la base, la colonne et les pièces de liaison du kit européen. Utilisez sa visserie et vérifiez que la base repose correctement au sol.

02. Assembler la colonne

Réunissez les éléments du pied dans l'ordre prévu pour le support livré. Vérifiez les assemblages et le serrage des pièces de liaison.

03. Fixer le radiant

Montez les supports correspondant au chauffage sur la tête du pied. Centrez l'appareil, choisissez son orientation puis contrôlez le serrage.

04. Organiser le câble

Maintenez le câble à distance du radiant et des roulettes. Laissez les passages libres et suffisamment de longueur pour un raccordement sans traction.

Alimentation électrique

Coupez l'alimentation avant toute connexion. Le circuit, la commande et les connexions doivent être adaptés à la puissance du produit. Maintenez le câble hors des surfaces chaudes et préservez la continuité de la terre pour le raccordement prévu.

Le modèle est présenté avec une prise secteur. Raccordez-le à une prise adaptée, accessible et placée hors de l'encombrement chaud de l'appareil.

Avant la première mise en marche : contrôlez les serrages, la stabilité, le cheminement du câble et les espaces libres autour du radiant.

HEATSTRIP · THY2200P-EU

Commande et utilisation

Une commande externe adaptée à votre chauffage

Ce modèle fonctionne avec une commande d’alimentation externe adaptée à sa charge : interrupteur, minuterie ou dispositif prévu pour le circuit.

Mettez le chauffage en marche depuis cette commande, puis arrêtez-le à la fin de l’utilisation. Une minuterie compatible peut automatiser l’arrêt.

Mise en marche	Depuis la commande externe
Puissance nominale	2 200 W
Arrêt	Commande externe ou minuterie compatible

Option TT-MTR

Le boîtier mural TT-MTR propose une durée de 1, 2 ou 4 heures, ainsi qu’un mode continu. Sa capacité de commutation est de 16 A ; la charge totale raccordée doit rester dans cette limite.

POUR UNE CHALEUR BIEN PLACÉE

Dirigez le radiant vers les personnes et les surfaces à chauffer. Sur les modèles à panneau, laissez le chauffage monter progressivement à sa température de fonctionnement.

En fin d’utilisation

Arrêtez le chauffage depuis sa commande. Laissez-le refroidir complètement avant de le toucher, de le nettoyer ou de déplacer un ensemble sur pied.

HEATSTRIP · THY2200P-EU

Entretien et votre contact

Nettoyage régulier

Éteignez le chauffage, coupez son alimentation et attendez son refroidissement complet. Le repère des notices est d'au moins 30 minutes après l'arrêt.

Nettoyez les surfaces avec un chiffon doux et un détergent doux, puis retirez les résidus avec un chiffon propre. Évitez les abrasifs, solvants et jets haute pression. Les équipements électriques et les cavités d'encastrement restent protégés de l'eau.

Contrôlez l'état du câble, des supports et des serrages. Un entretien au moins trimestriel aide à préserver le produit ; en présence d'embruns, augmentez la fréquence de nettoyage.

Les repères d'usage

Gardez les enfants et les personnes nécessitant une surveillance à l'écart des surfaces chaudes. Dans un petit espace, assurez une surveillance continue des personnes qui ne peuvent pas sortir seules.

Le radiant reste découvert pendant son fonctionnement. Maintenez les câbles, textiles, meubles et matériaux inflammables à distance de ses surfaces et respectez les espaces libres du montage.

Si le câble ou le chauffage est endommagé, coupez l'alimentation et contactez Chauffage Extérieur avant de remettre l'appareil en service.

Une vérification simple si le chauffage ne démarre pas

Alimentation	Vérifiez la présence de l'alimentation et la position de la commande.
Commande externe / minuterie	Vérifiez la position de la commande et la durée choisie si une minuterie est installée.
Support	Contrôlez la stabilité et le passage du câble avant la remise en marche.

VOTRE CONTACT CHAUFFAGE EXTÉRIEUR

+33 (0)4 23 15 02 48
chauffage-exterieur.fr/contact
Pour un conseil, indiquez la référence **THY2200P-EU** et le type de montage.