Chauffage Extérieur

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

HEATSCOPE®

STAND

Pied pour chauffages PURE et NEXT



Un support sur pied pour votre chauffage HEATSCOPE.

Montage du socle, de la colonne et du chauffage

FR Chauffage Extérieur

À lire avant le montage et à conserver avec votre équipement.

AVANT DE COMMENCER

Votre HEATSCOPE STAND

Le **HEATSCOPE STAND** permet d'installer un chauffage **PURE ou NEXT** sur un pied indépendant. Cette notice présente l'assemblage du socle, de la colonne, du support et du connecteur du chauffage.

Référence	Finition
MHS-PN-STD-AB	Noire
MHS-PN-STD-WT	Blanche

Les éléments de l'ensemble

Le STAND comprend un socle en acier galvanisé, une colonne en aluminium et un support de fixation en acier inoxydable. Les finitions sont assorties au pied. Le câble comporte une fiche secteur Schuko et un connecteur ILME côté chauffage.

Les illustrations montrent les pièces et les fixations nécessaires aux étapes du montage. Le chauffage associé est choisi séparément.

Dans cette notice

Préparation et caractéristiques	03
Socle et colonne, étapes 1 à 4	04-05
Mise en position du pied	06
Support et chauffage, étapes 5 à 8	07-08
Connecteur ILME, étape 9	09
Dimensions et encombrement	10
Utilisation et entretien	11
Contact Chauffage Extérieur	12

01 / PRÉPARATION

Préparer le montage

Déballez les éléments sur une surface plane et protégez les finitions pendant l’assemblage. Vérifiez la présence du socle, de la colonne, du support, des patins, des fixations et du câble avec ses connecteurs.

Effectuez le montage et les connexions **avec la fiche secteur débranchée**. Placez le pied sur un sol stable et horizontal. Disposez le câble de manière à garder le passage libre et à éviter tout contact avec les surfaces chaudes du chauffage.

Caractéristiques du STAND

Alimentation	220-240 V AC, 50/60 Hz
Diamètre du socle	600 mm
Hauteur totale du pied	2151 mm
Poids sans chauffage	25,5 kg
Câble	5,0 m au total, dont 2,5 m visibles
Connecteurs	Schuko côté secteur, ILME côté chauffage
Protection du STAND	IP65
Finitions	Noire ou blanche
Commande du chauffage	Manuelle ou externe, marche / arrêt, 50 % et 100 %

Avant de mettre le chauffage en marche


Vérifiez le maintien des fixations et la stabilité du pied. Appliquez les distances de sécurité et les conditions d’utilisation de la notice du chauffage PURE ou NEXT associé. Conservez cette notice de montage avec celle du chauffage.

02 / SOCLE ET COLONNE

Monter le socle : étapes 1 et 2


1. Fixer les patins du socle

Installez les quatre patins aux emplacements indiqués sous le socle, avec les vis représentées.

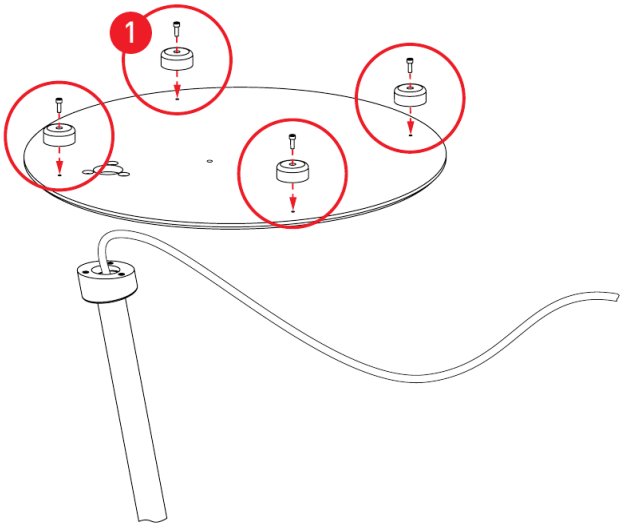

2. Présenter la colonne

Faites passer le câble par l'ouverture prévue dans le socle, puis présentez la colonne en face des points de fixation.

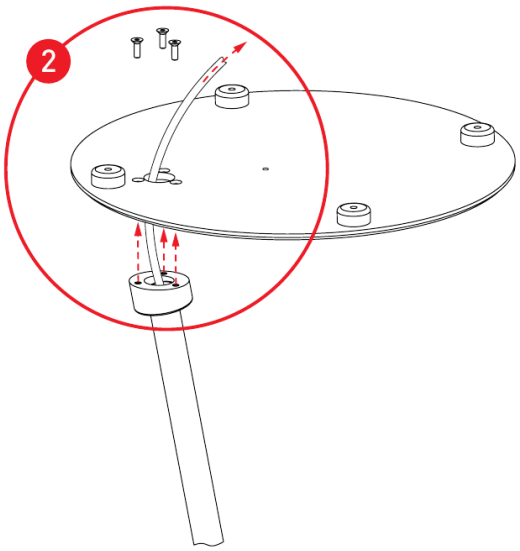


02 / SOCLE ET COLONNE

Fixer la colonne et le câble


3. Assembler la colonne au socle

Mettez en place et serrez les vis de fixation représentées. Orientez le câble sous le socle dans le sens du schéma.

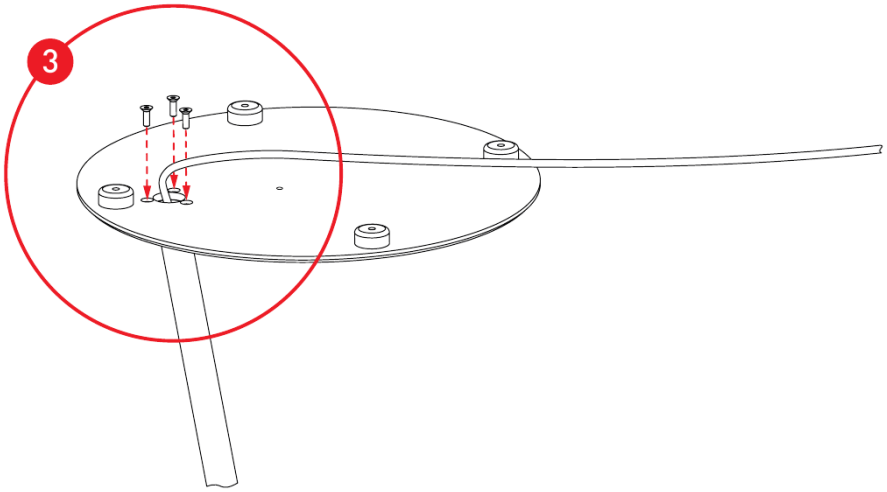

4. Maintenir le câble sous le socle

Placez la patte de maintien autour du câble et fixez-la avec la vis au point indiqué. Le câble doit rester correctement positionné sous la base.

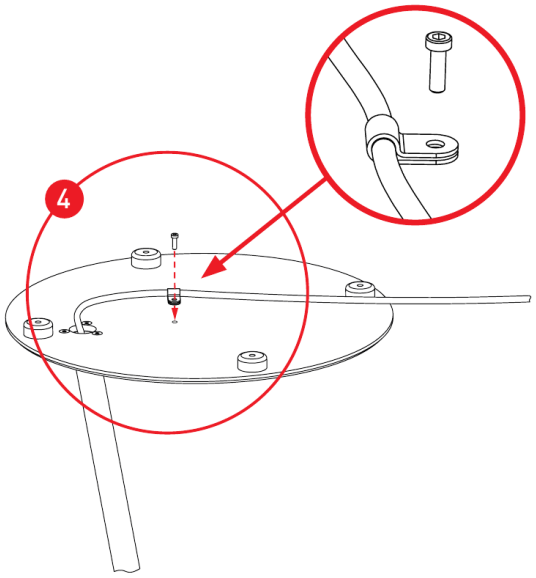


02 / MISE EN POSITION

Redresser le pied assemblé

Lorsque le socle et la colonne sont assemblés, retournez l’ensemble pour poser les patins au sol. Maintenez le socle et la colonne pendant cette opération.

Placez le pied sur l’emplacement choisi, puis vérifiez sa stabilité et la sortie du câble. Le connecteur destiné au chauffage se trouve en partie haute de la colonne.

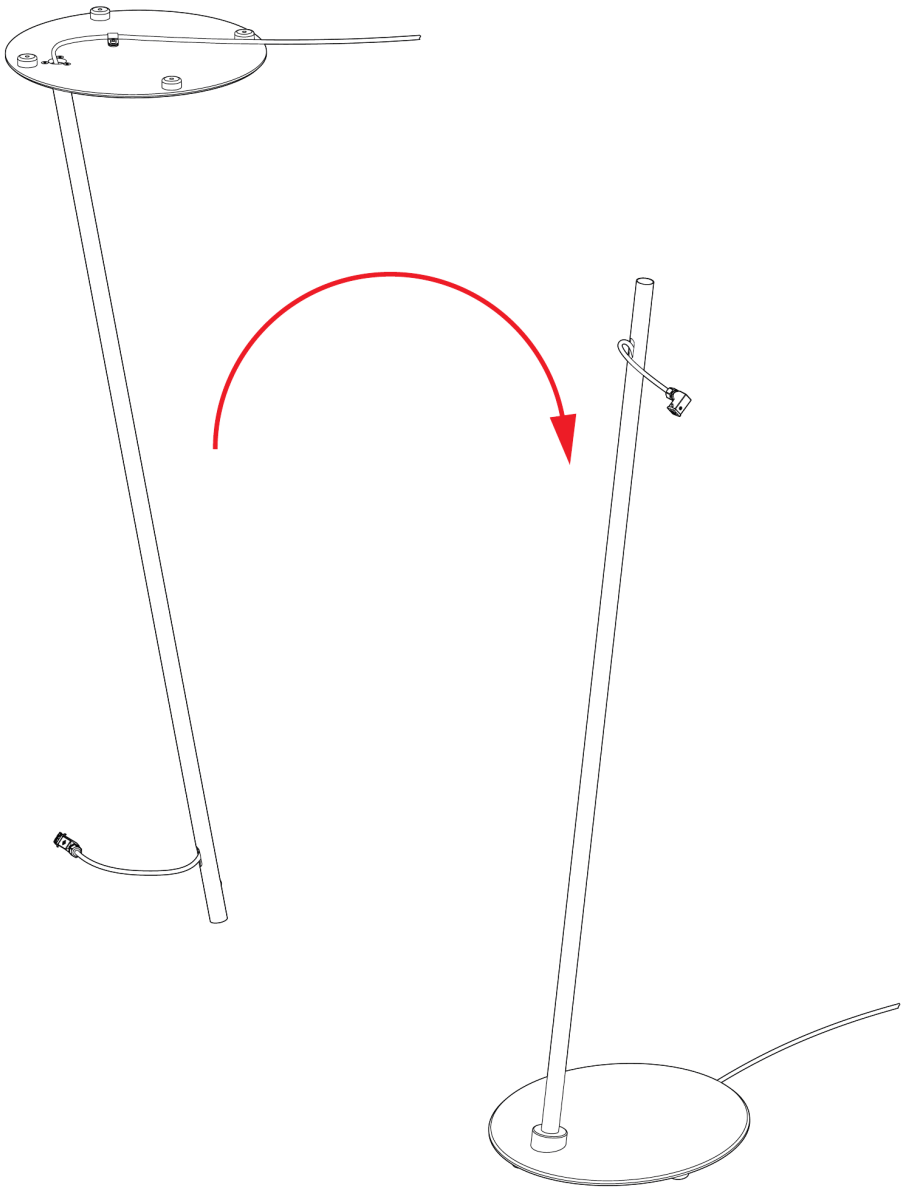


Le socle repose sur ses patins ; le câble secteur sort à la base du pied.

03 / SUPPORT DE CHAUFFAGE

Monter le support : étapes 5 et 6

Préparez les deux éléments du support. Le bloc avec l'axe de liaison se fixe en haut de la colonne ; la patte correspondante se place au dos du chauffage.

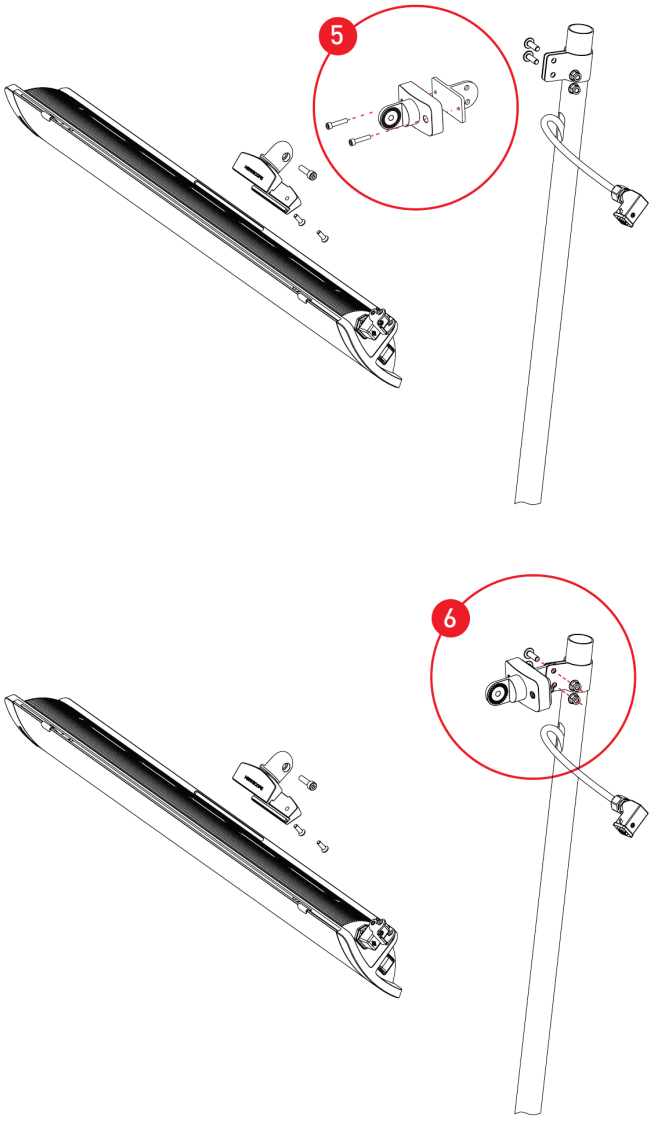


05. Repérez les éléments du support et leur orientation à l'aide de la vue éclatée.


06. Fixez le bloc de support en haut de la colonne avec les vis représentées. Orientez l'axe vers le côté où se placera le chauffage.

03 / SUPPORT DE CHAUFFAGE

Fixer le chauffage : étapes 7 et 8

Présentez le chauffage près du support et maintenez-le pendant l'assemblage. Les deux figures ci-dessous montrent la fixation de la patte au dos du chauffage, puis sa liaison au pied.

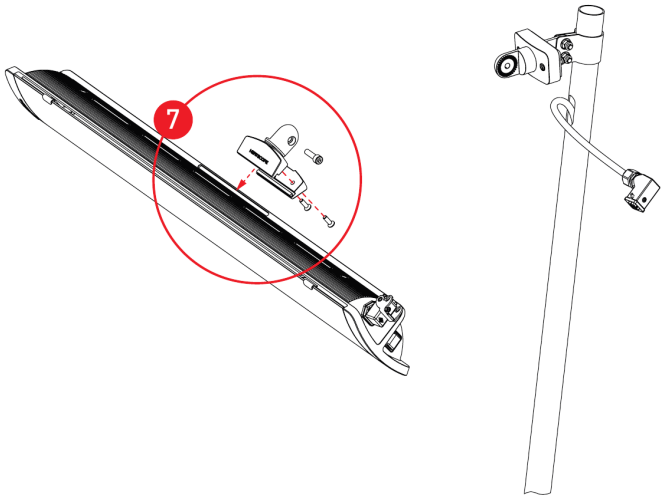

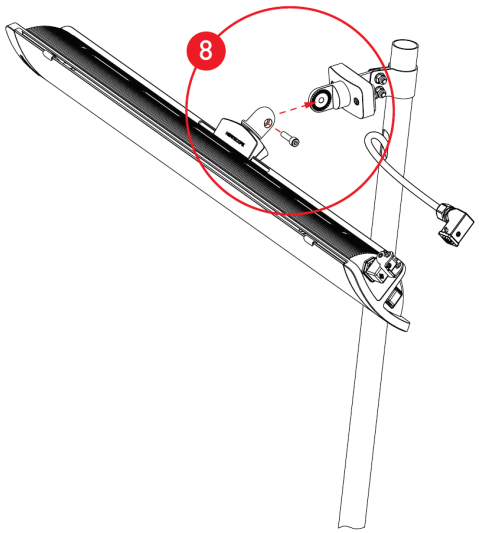

07. Fixez la patte au dos du chauffage, à l'emplacement indiqué, avec les vis représentées.


08. Présentez le chauffage sur l'axe du support de la colonne, assemblez les éléments et serrez la fixation. Vérifiez le maintien du chauffage avant de le relâcher.

04 / RACCORDEMENT

Brancher le connecteur ILME

Gardez la fiche secteur débranchée pendant cette étape. Reliez le connecteur ILME du câble du STAND au connecteur du chauffage dans le sens indiqué par la flèche.

Vérifiez que le connecteur est correctement engagé et maintenu. Disposez le câble pour qu'il ne soit ni tendu, ni coincé, ni en contact avec le corps chaud du chauffage.

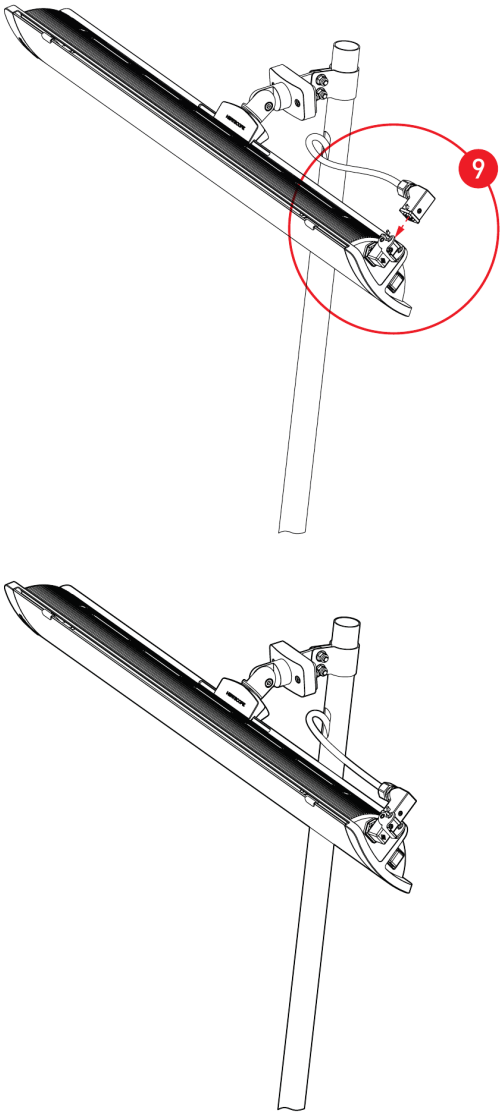


9. Connexion du câble au chauffage et vue de l'ensemble raccordé.

05 / DIMENSIONS

Dimensions et encombrement

Les trois vues montrent le pied de côté, de dessus et de face. Les dimensions du plan sont exprimées en millimètres.

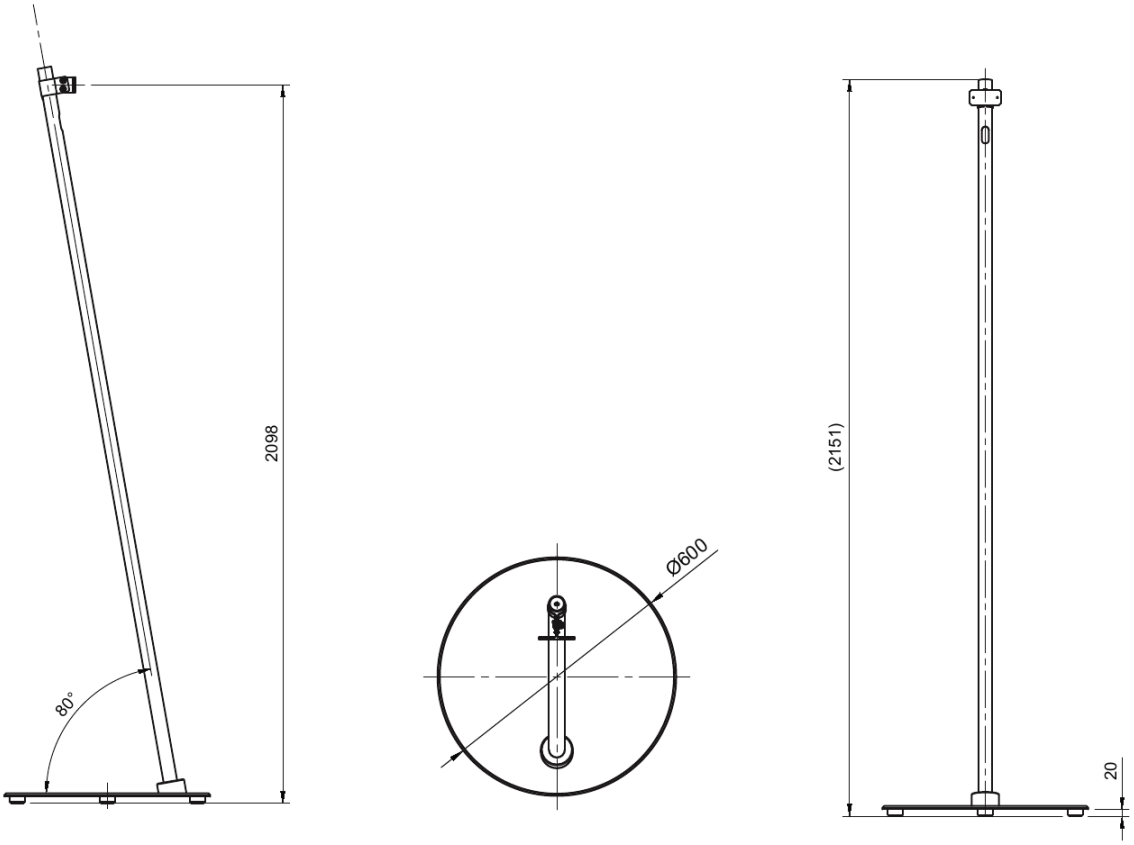

Diamètre de la base	Ø 600 mm
Hauteur totale	2151 mm
Poids du pied sans chauffage	25,5 kg
Câble visible	2,5 m

Choisir l’emplacement

Prévoyez la place nécessaire pour la base, le chauffage et le passage du câble. Le pied doit rester stable ; les distances du chauffage par rapport aux personnes, au mobilier et aux parois sont celles de la notice du modèle associé.

06 / UTILISATION

Utiliser votre ensemble STAND

Première mise en marche

01. Contrôlez les fixations du socle, de la colonne, du support et du chauffage. Vérifiez que les patins reposent au sol et que le connecteur ILME est bien engagé.

02. Branchez la fiche Schuko sur une prise avec terre adaptée, dont l'alimentation est protégée par un dispositif différentiel.

03. Utilisez les commandes du chauffage pour la marche, l'arrêt et le choix de la puissance, selon la notice du modèle PURE ou NEXT.

Avec une SmartBox en option

Une SmartBox permet la commande à distance du chauffage. Avec ce boîtier, placez les deux interrupteurs du chauffage sur **ON**, puis utilisez la commande propre à votre version : télécommande infrarouge HEATSCOPE ou télécommande Somfy io.

Pour la pose du boîtier, son appairage et ses réglages, suivez la notice SmartBox correspondante.

Déplacer l'ensemble

Éteignez le chauffage, débranchez la fiche secteur et attendez le refroidissement de l'appareil. Déplacez l'ensemble à deux en maintenant le pied et la colonne. Reposez le socle sur un sol stable, puis contrôlez à nouveau le maintien et le passage du câble.

Entretien du pied

Nettoyez le socle, la colonne et le support avec un chiffon doux légèrement humide, après avoir débranché le secteur. Vérifiez régulièrement les fixations, les patins et l'état visible du câble.

Pour l'entretien du chauffage, suivez sa propre notice. En cas de pièce détériorée ou de fonctionnement inhabituel, contactez Chauffage Extérieur avant toute intervention.

VOTRE CONTACT

Chauffage Extérieur

Pour une question sur le montage du STAND, un accessoire ou une assistance après l'achat, contactez Chauffage Extérieur.

Téléphone

+33 (0)4 23 15 02 48

Nous contacter en ligne

www.chauffage-exterieur.fr/contact

Pour faciliter votre demande

Indiquez votre numéro de commande, la référence du pied et le modèle du chauffage associé. Pour une question de montage, joignez une photo du support et de l'ensemble installé.

Votre équipement

Accessoire	HEATSCOPE STAND
Références	MHS-PN-STD-AB / MHS-PN-STD-WT
Finitions	Noire / blanche
Chauffages présentés	HEATSCOPE PURE et NEXT

Retrouvez les produits sur notre site

HEATSCOPE STAND – PURE & NEXT (All Black)

HEATSCOPE STAND – PURE & NEXT (White)