
Chauffage Extérieur

NOTICE PRODUIT

HEATSTRIP®

# Enhance 3200 W

**Référence : THG3200BA**

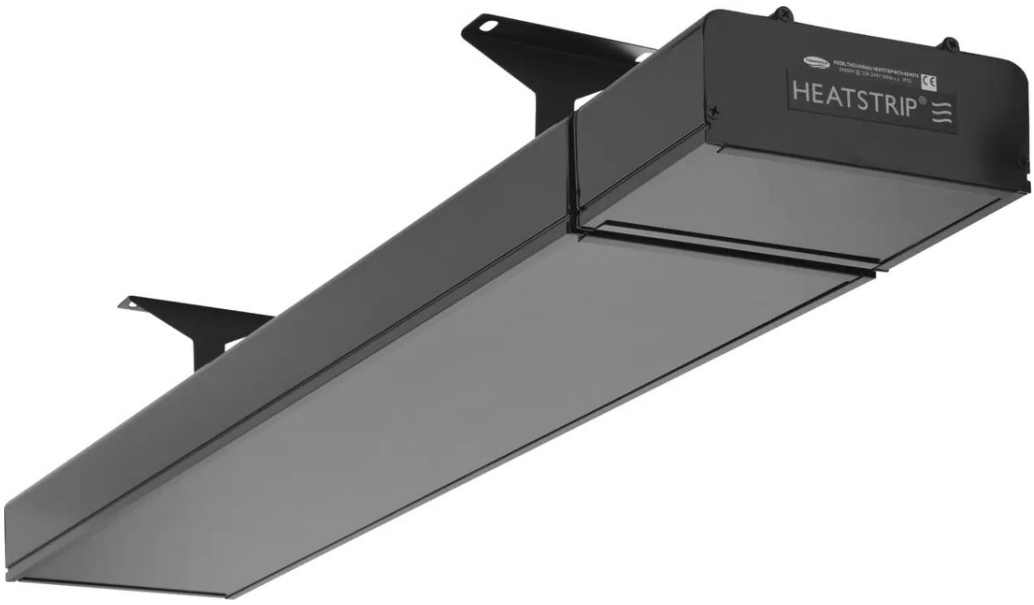


**3 200 W · Noir ; façade en verre Schott**

Télécommande + application

Montage, commande et entretien de votre chauffage.

Un document dédié à cette référence, avec les repères utiles pour profiter de votre espace extérieur.

FR

HEATSTRIP · THG3200BA

# Votre produit en détail

| | |
|---|---|
| Référence Chauffage Extérieur | THG3200BA |
| Gamme | Enhance |
| Puissance nominale | 3 200 W |
| Alimentation | Version européenne : 230 V AC |
| Dimensions | 1 020 × 187 × 76 mm |
| Poids | 10 kg |
| Finition | Noir ; façade en verre Schott |
| Indice de protection | IPX5 |
| Commande | Télécommande + application |
| Câble secteur | 1 m |
| Raccordement | Câble sans prise - raccordement fixe |

## Le principe de chauffe

Chauffage infrarouge à façade en verre Schott, avec commande à distance et application.


## Votre consommation à pleine puissance

Une heure de fonctionnement à puissance maximale correspond à **3,2 kWh**. La consommation réelle dépend de la durée d’utilisation et du niveau choisi lorsque le modèle le permet.

HEATSTRIP · THG3200BA

# Positionner le chauffage

| | |
|---|---|
| Hauteur minimale du radiant | 2,1 m |
| Hauteur de pose utile | 2,3 à 2,5 m |
| Hauteur maximale | 2,8 m en extérieur ; 3,0 m en intérieur |

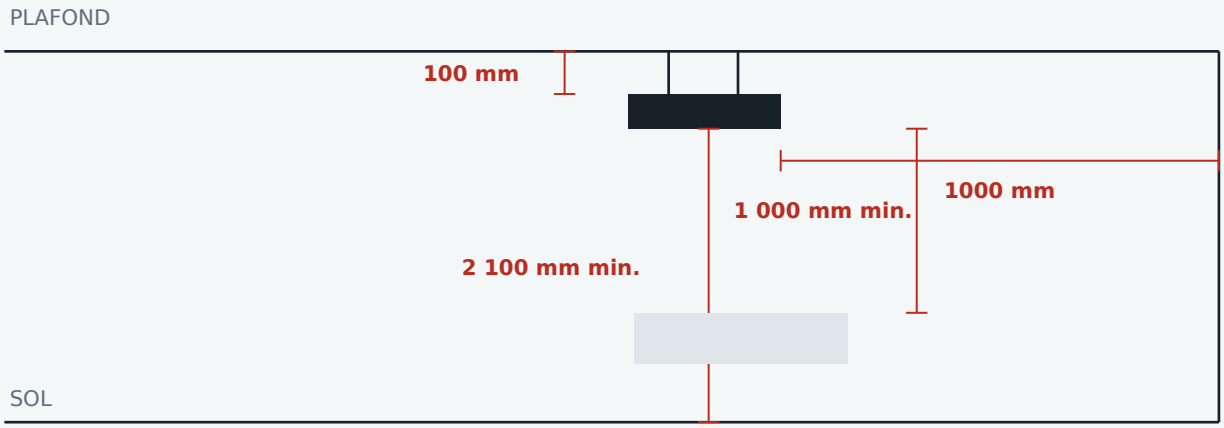


Exemple au plafond ; valeurs minimales en millimètres.

| | |
|---|---|
| Face rayonnante / surface située dessous | 1 000 mm minimum |
| Plafond, montage horizontal | 100 mm minimum |
| Plafond, montage incliné | 100 mm minimum |

Conservez au moins 1500 mm entre le radiant incliné et les luminaires ou ventilateurs représentés dans sa zone avant. En pose horizontale, le repère de la notice est de 300 mm. Aucun luminaire, ventilateur ou sprinkler ne se place sous le radiant.

HEATSTRIP · THG3200BA

# Montage et raccordement

## 01. Repérer les points de fixation

Déterminez la position des deux supports dans la structure porteuse. Prenez en compte le poids de l’appareil, la hauteur et les dégagements du montage.

## 02. Fixer les supports

Employez des ancrages adaptés au mur, au plafond ou à la poutre. Fixez les supports du kit et contrôlez leur tenue avant de présenter le chauffage.

## 03. Positionner le chauffage

Placez les pièces de liaison dans les rainures ou logements prévus au dos du radiant. Engagez l’appareil sur ses supports et réglez son orientation.

## 04. Verrouiller le montage

Serrez les liaisons et vérifiez que le radiant est retenu sur les deux supports. La face chauffante reste orientée vers l’espace occupé et la longueur de l’appareil demeure horizontale.

## Alimentation électrique

Coupez l’alimentation avant toute connexion. Le circuit, la commande et les connexions doivent être adaptés à la puissance du produit. Maintenez le câble hors des surfaces chaudes et préservez la continuité de la terre pour le raccordement prévu.

Le modèle est présenté sans prise. Préparez le raccordement fixe et un moyen de coupure de l’alimentation, avec des connexions protégées et adaptées à son emplacement.

Avant la première mise en marche : contrôlez les serrages, la stabilité, le cheminement du câble et les espaces libres autour du radiant.

HEATSTRIP · THG3200BA

# Commande et utilisation

## Trois niveaux : L1, L2, L3

Dirigez la télécommande vers le récepteur et appuyez sur marche. Les touches + et - permettent de passer de L1, le niveau le plus bas, à L3, le niveau le plus élevé.

| Commande | Fonction |
|---|---|
| Marche / arrêt | Allumer ou éteindre le radiant |
| + / - en mode chauffe | Choisir L1, L2 ou L3 |
| Touche minuterie | Activer le compte à rebours |
| + / - en mode minuterie | Choisir la durée, jusqu’à 24 heures |

## Une durée adaptée à la séance

La fonction minuterie arrête le radiant à la fin du compte à rebours. Pour modifier la puissance lorsque l’afficheur présente la durée, revenez au mode chauffe avec sa touche dédiée.

## Application et pilotage connecté

Utilisez l’application indiquée pour la version européenne de votre Enhance. Alimentez le radiant, ajoutez l’appareil dans l’application, activez son appairage puis associez-le au réseau compatible.

Le pilotage connecté permet de retrouver les niveaux de chauffe et la temporisation disponibles pour l’appareil.

## La télécommande

Gardez la télécommande à l’abri de l’eau et utilisez les piles prévues pour le modèle livré. Après l’arrêt, laissez refroidir complètement le radiant avant de le toucher ou de le déplacer.

HEATSTRIP · THG3200BA

# Entretien et votre contact

## Nettoyage régulier

Éteignez le chauffage, coupez son alimentation et attendez son refroidissement complet. Le repère des notices est d'au moins 30 minutes après l'arrêt.

Nettoyez les surfaces avec un chiffon doux et un détergent doux, puis retirez les résidus avec un chiffon propre. Évitez les abrasifs, solvants et jets haute pression. Les équipements électriques et les cavités d'encastrement restent protégés de l'eau.

Contrôlez l'état du câble, des supports et des serrages. Un entretien au moins trimestriel aide à préserver le produit ; en présence d'embruns, augmentez la fréquence de nettoyage.

## Les repères d'usage

Gardez les enfants et les personnes nécessitant une surveillance à l'écart des surfaces chaudes. Dans un petit espace, assurez une surveillance continue des personnes qui ne peuvent pas sortir seules.

Le radiant reste découvert pendant son fonctionnement. Maintenez les câbles, textiles, meubles et matériaux inflammables à distance de ses surfaces et respectez les espaces libres du montage.

Si le câble ou le chauffage est endommagé, coupez l'alimentation et contactez Chauffage Extérieur avant de remettre l'appareil en service.

## Une vérification simple si le chauffage ne démarre pas

| | |
|---|---|
| Alimentation | Vérifiez la présence de l'alimentation et la position de la commande. |
| Télécommande | Vérifiez les piles et la ligne de vue vers le récepteur. |
| Minuterie | Vérifiez si la temporisation est terminée. |
| Application | Vérifiez la connexion réseau et la présence de l'appareil dans l'application. |

**VOTRE CONTACT CHAUFFAGE EXTÉRIEUR**

**+33 (0)4 23 15 02 48**
chauffage-exterieur.fr/contact
Pour un conseil, indiquez la référence **THG3200BA** et le type de montage.